

Manual pentru filtru de nisip 950 gal/3596 l

MANUALUL UTILIZATORULUI

58515 Hmax 1,5 m filtru de nisip



Vizitați canalul YouTube Bestway

Vizitați www.bestwaycorp.com/support pentru ajutor

VĂ SUGERĂM SĂ NU RETURNAȚI PRODUSUL LA MAGAZIN

ÎNTREBĂRI? PROBLEME? PIESE LIPSĂ?

Pentru Întrebări frecvente, manuale, videoclipuri sau piese lipsă, vă rugăm să vizitați bestwaycorp.com/support

Informații de siguranță

AVERTISMENT

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE CITIȚI ȘI RESPECTAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE INSTRUCȚIUNI – SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

La instalarea și folosirea acestui echipament electric trebuie respectate întotdeauna măsurile esențiale de siguranță, inclusiv următoarele:

- Pompa va fi dotată cu un transformator de izolare sau va fi alimentată cu un dispozitiv de curent rezidual (DCR) care are un curent nominal rezidual care nu depășește 30 mA.
- Sursa de alimentare de pe peretele clădirii trebuie să fie la o distanță de minim 4m de piscină.
- Aparatul trebuie alimentat la o sursă de curent electric cu împământare.
- **RISC DE ELECTROCUTARE – Pompa nu poate fi utilizată când sunt oameni în piscină. Este interzis accesul în piscină în caz de avariere a filtrului cu nisip.**
- **Nu îngropați cablul. Așezați cablul, astfel încât să reduceți la minim avarierile cauzate de mașinile de tuns iarba, de mașinile de tuns gardurile vii și de alte echipamente.**
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, înlocuiți imediat cablul avariât.
- În cazul în care cablul de alimentare este avariât, acesta trebuie înlocuit de către producător, de agentul de service al acestuia sau de alte persoane calificate în mod similar, pentru evitarea pericolelor.
- Nu se pot utiliza prelungitoare.
- Risc de electrocutare. Este periculos să folosiți filtrul cu nisip cu o sursă de electricitate neadaptată, iar filtrul cu nisip va fi avariât definitiv.
- Nu îndepărtați fișa de împământare și nu modificați în niciun fel ștecărul. Nu folosiți adaptoare de priză. Contactați un electrician calificat pentru orice întrebări referitoare la valabilitatea prizelor sau împământării dvs.
- Manevrați cu atenție filtrul cu nisip. Nu trageți și nu transportați filtrul cu nisip atârnat de cablu. Nu trageți niciodată un ștecăr din priză smulgând cablul de alimentare. Protejați cablurile împotriva frecărilor. Filtrul cu nisip nu trebuie să se afle niciodată în apropierea obiectelor ascuțite, uleiului, pieselor în mișcare și surselor de căldură.
- Deconectați întotdeauna acest produs de la priza electrică înainte de manevrarea, curățarea, repararea sau efectuarea oricărei modificări asupra produsului.

- Nu băgați și nu scoateți aparatul din priză dacă aveți mâna udă.
- Scoateți întotdeauna din priză aparatul:
 - În zilele ploioase
 - Înainte de curățare sau alte operațiuni de întreținere
 - Lăsați-l nesupravegheat în timpul vacanțelor
- Atunci când aparatul nu va fi folosit timp îndelungat, cum ar fi iarna, setul de piscină trebuie dezasamblat și stocat în interior.
- **ATENȚIE: Citiți instrucțiunile înainte de fiecare utilizare a aparatului și instalare/reasamblare.**
- Instrucțiuni de păstrare în siguranță. Pentru fiecare remontare a piscinei, consultați întotdeauna instrucțiunile.
- Dacă instrucțiunile lipsesc, vă rugăm să contactați Bestway sau căutați-le pe pagina de internet: www.bestwaycorp.com
- Instalațiile electrice trebuie să respecte regulile de cablare naționale. Contactați un electrician calificat pentru orice întrebări.
- **ATENȚIE: Acest filtru cu nisip se folosește doar cu piscine demontabile. A nu se folosi la piscine instalate permanent. O piscină demontabilă este construită astfel încât să poată fi demontată pentru depozitare și montată rapid. O piscină instalată permanent este construită în sau pe sol sau într-o clădire, astfel încât să nu poată fi demontată rapid pentru depozitare.**
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- Aparatele pot fi utilizate de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau care nu dețin experiența și cunoștințele necesare, decât dacă au beneficiat de supraveghere sau instruire cu privire la folosirea produsului din partea unei persoane responsabile cu siguranța acestora.
- Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Pompele fără indicația că sunt protejate contra efectelor înghețului nu trebuie lăsate afară pe vremea înghețului.
- Curățarea și întreținerea trebuie efectuate de un adult în vârstă de minim 18 ani, care cunoaște pericolele electrocutării.

OBSERVAȚII:

- Așezați filtrul cu nisip pe un teren solid, nivelat. Asigurați-vă că filtrul cu nisip se află la o distanță de minim 2 metri față de marginea piscinei. Mențineți o distanță cât mai mare posibil.
- Fiți atenți atunci când poziționați piscina și filtrul cu nisip, astfel încât să existe ventilație, drenaj și acces pentru întreținere corespunzătoare. Nu amplasați niciodată filtrul cu nisip într-o zonă în care se poate acumula apă, sau pe o cale de acces cu trafic pietonal intens.
- Este necesar ca ștecărul să fie accesibil după instalarea piscinei. Dopul de astupare al filtrului cu nisip va fi amplasat la cel puțin 3,5 m de piscină.
- Condițiile atmosferice pot afecta performanța și durata de viață ale filtrului cu nisip; luați măsurile necesare pentru a proteja filtrul cu nisip de uzura și rupturile inutile care pot apărea pe durata perioadelor de anotimp rece, cald și de expunere la soare.
- Vă rugăm să inspecțiați și să verificați prezența tuturor componentelor filtrului cu nisip înainte de utilizare. Anunțați Bestway la adresa noastră pentru serviciul clienți indicată în acest manual, în legătură cu orice defect de producție sau piese lipsă la momentul achiziției.
- Este obligatoriu să schimbați în cel mai scurt timp posibil toate piesele deteriorate. Folosiți doar piese aprobate de producător.
- Nu permiteți copiilor sau adulților să se sprijine de sau să se așeze pe aparat.
- Nu adăugați substanțe chimice în filtrul cu nisip.
- Atunci când se folosesc substanțe chimice pentru curățarea apei din piscină se recomandă respectarea unui timp minim de filtrare pentru a asigura sănătatea înotătorilor, care depinde de conformitatea cu regulamentul de sănătate.
- Numai mediile specificate sau furnizate de producător se vor folosi cu instalația produsului.
- Este imperativ să verificați ca fantele de aspirație să nu fie obturate.
- Se recomandă să opriți filtrarea în timpul operațiunilor de mentenanță ale sistemului de filtrare.
- Monitorizați periodic nivelul de înfundare al® filtrului.
- O verificare săptămânală se recomandă pentru spălarea în contracurent sau curățare. Durata zilnică minimă de filtrare de 8 ore este recomandată pentru a garanta curățenia apei din piscină.
- Este esențial să schimbați orice element deteriorat sau set de elemente cât mai repede posibil. Utilizați numai piesele aprobate de persoana responsabilă pentru comercializarea produsului.
- Toate filtrele și mediile de filtrare vor fi verificate periodic pentru a garanta că nu există o acumulare de detritus, prevenind astfel buna filtrare. Eliminarea oricăror medii de filtrare utilizate se va face conform regulamentelor/legislației aplicabile.
- Fiți atenți la toate cerințele și recomandările de siguranță descrise în manual. În caz de dubii privind pompa sau aorice dispozitive de circulare, contactați un instalator calificat sau producătorul/importatorul/distribuitoarul. Instalație de circulare a apei va fi conformă cu regulamentele europene, precum și cele naționale/locale, în special la tratarea problemelor electrice. Orice modificare a poziției robinetului, dimensiunii pompei, dimensiunii grilei poate modifica debitul și viteza de aspirație poate crește.
- Acest produs nu este destinat utilizării în scopuri comerciale.

Vă rugăm să citiți cu atenție și să păstrați manualul pentru a consulta pe viitor.


PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

ELIMINARE



Produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile casnice. Vă rugăm să reciclați dacă există unități de reciclare. Verificați cu autoritatea locală sau distribuitorul pentru recomandări de reciclare.

DESCRIERI ALE PRODUSULUI

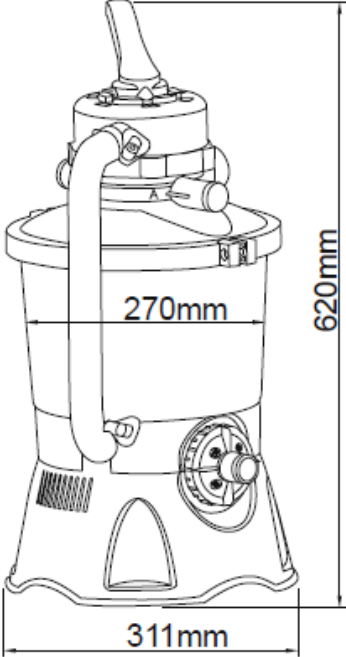	Diametrul filtrului:	270 mm
	Suprafața efectivă a filtrului:	0,059 m² (0,635 ft²)
	Presiune de lucru max.:	0,42 Bar (6 PSI)
	Presiune de lucru a filtrului cu nisip:	<0,25 Bar (3,5 PSI)
	Temperatura max. a apei:	35°C (95°F)
	Folosiți cu:	Nisip de siliciu #20 (0,45-0,85 mm) / Sfere de filtrare pentru piscină Polysphere™
	Nisip de siliciu #20 (0,45-0,85 mm) Capacitate:	Aproximativ 8,5 kg (18,7 lb)
	Capacitatea sferelor de filtrare pentru piscină, Polysphere™:	Aproximativ 240 g (0,53 lb)
	NOTĂ: Dacă nisipul de siliciu #20 (0,45-0,85 mm) / sfere de filtrare pentru piscină, Polysphere™ nu sunt incluse în set, vă rugăm să accesați site-ul web www.bestwaycorp.com.	

PIESE ȘI INSTRUMENTE NECESARE




Comparați piesele din cutia dvs. cu piesele enumerate în acest manual. Verificați dacă componentele echipamentului sunt corespunzătoare modelului pe care intenționați să îl achiziționați. Dacă vreo piesă este deteriorată sau lipsește în momentul achiziției, consultați site-ul nostru web bestwaycorp.com/support.

Înainte de asamblarea filtrului cu nisip, alocați-vă câteva minute pentru a vă familiariza cu toate componentele filtrului cu nisip.

Veți avea nevoie de o șurubelniță (nu sunt incluse). 

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Prezentare generală

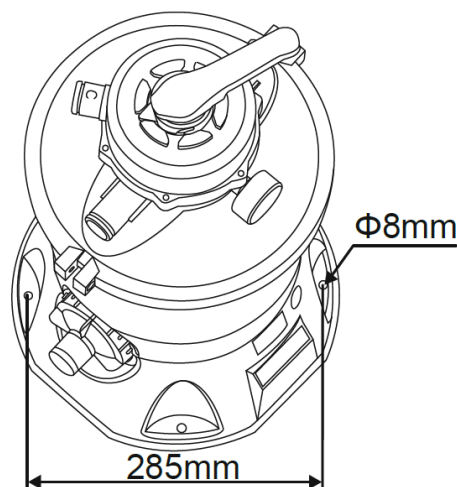

1. Filtrul cu nisip trebuie așezat pe teren solid, nivelat, de preferință pe o placă din beton. Așezați filtrul cu nisip astfel încât orificiile și robinetul de distribuție să fie accesibile pentru operare, reparații și pregătire pentru condițiile de iarnă.
2. Standardul EN60335-2-41 TEST prevede că filtrul cu nisip trebuie fixat vertical pe sol sau pe un anumit piedestal din lemn sau beton înainte de utilizare, pentru evitarea căderii accidentale a filtrului cu nisip. Filtrul cu nisip complet asamblat va depăși 18kg. Orificiile pentru fixare trebuie să aibă un diametru de 8mm și să fie distanțate la 285 mm. Folosiți două șuruburi și piulițe cu diametru de maxim 8mm pentru fixarea filtrului cu nisip de piedestal.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Pentru instrucțiuni de instalare, scanați codul QR tipărit pe coperta frontală sau urmați ilustrațiile din manual. Desenele au doar rol ilustrativ. Pot să nu reflecte produsul propriu-zis. Nu sunt la scară. Bestway nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorările piscinei cauzate de manevrarea necorespunzătoare sau de nerespectarea acestor instrucțiuni.

Sfaturi utile pentru instalare:

IMPORTANT: Nu lăsați filtrul cu nisip să funcționeze în gol. Asigurați-vă că atât robinetele de admisie, cât și cele de evacuare sunt complet acoperite cu apă. Înainte de a porni filtrul cu nisip, efectuați operațiunea de evacuare a aerului, conform indicațiilor.

OPERAȚIUNEA DE EVACUARE A AERULUI: Urmăriți acești pași pentru a evacua aerul înainte de a porni filtrul cu nisip și după fiecare operațiune de întreținere. Omiterea acestei operațiuni va afecta considerabil durata de viață a produsului.

NOTĂ: Este important să repetați această operațiune de fiecare dată când porniți pompa după sezonul de iarnă, întreținere și spălarea patului de nisip.

IMPORTANT: Nu puneți clor în sită pentru a evita deteriorarea filtrului de nisip.

Dacă nu folosiți dimensiunea recomandată a nisipului pentru filtru, performanța de filtrare va fi redusă, iar filtrul cu nisip se poate deteriora, anulând astfel garanția.


IMPORTANT: Unele reziduuri mici pot trece prin nisip și reveni înapoi în piscină. Acest lucru este normal, în special dacă reziduurile sunt fine sau aleurite. Pentru a limita acest aspect, este mai bine să urmați instrucțiunile de întreținere și să spălați în contracurent și să clătiți când este necesar.

Când aspirați fundul piscinei care are o cantitate mare de reziduuri, vă sugerăm să spălați în contracurent nisipul când terminați de curățat jumătate din piscină.

Înainte de pornire, vă rugăm să citiți cu atenție manualul.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ROBINET DE DISTRIBUȚIE

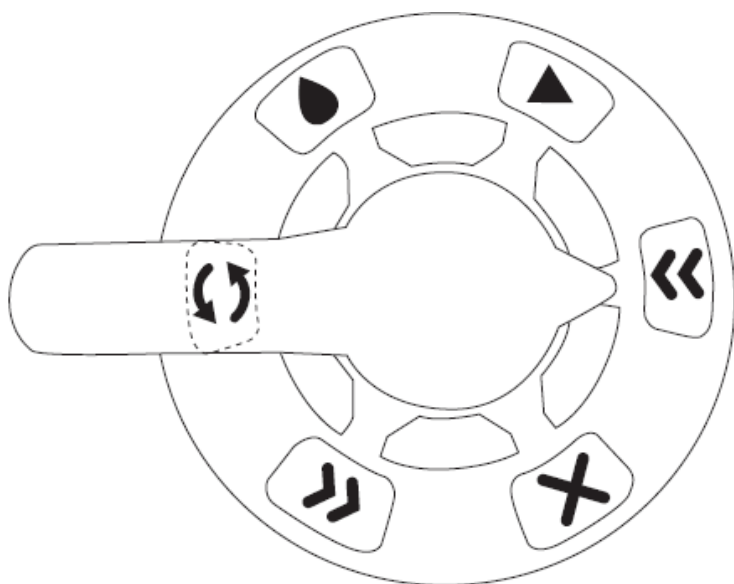


Apăsați maneta robinetului de distribuție și rotiți la funcția dorită. Pentru a preveni deteriorarea echipamentului, opriți întotdeauna filtrul cu nisip înainte de a modifica funcția robinetului de distribuție.

Nu setați robinetul de distribuție între două funcții, deoarece acest lucru va duce la scurgerea apei prin portul D.

Nu porniți și nu utilizați filtrul cu nisip atunci când robinetul de distribuție este setat la funcția de închidere, acest lucru va crește presiunea din interior și va avaria semnificativ filtrul cu nisip.


Spălați

Această funcție este folosită pentru curățarea patului de nisip; apa este pompată prin axul colector, în sus către patul de nisip și eliminată prin orificiul D.

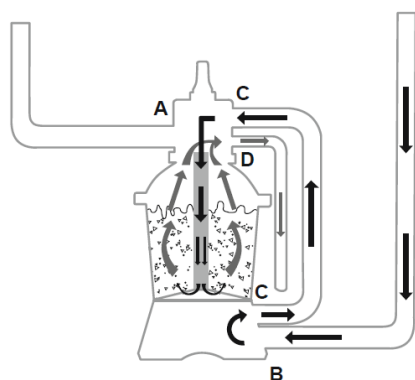


Clătire

Această funcție este pentru pornirea inițială, curățare și nivelarea patului de nisip după spălare; apa este pompată în jos prin patul de nisip, în sus prin axul colector și eliminată prin supapa orificiului D.

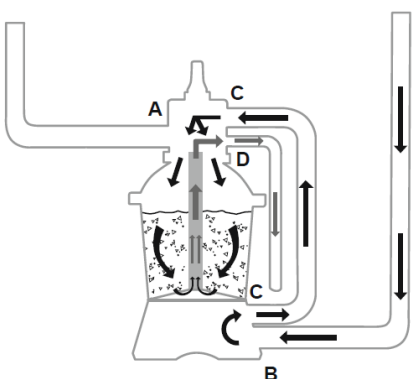


Filtru

Această funcție este folosită pentru filtrarea apei din piscină și trebuie selectată această poziție 99% din timp. Apa este pompată prin filtrul cu nisip, unde este curățată și retrimisă în piscină.

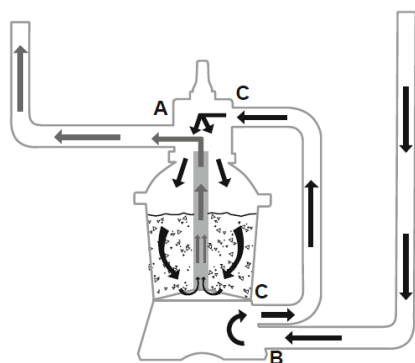


Circulare

Această funcție asigură circulația apei din piscină ocolind filtrul cu nisip; folosiți această funcție în cazul în care filtrul este defect, pentru a colecta reziduurile în filtrele pentru reziduuri.

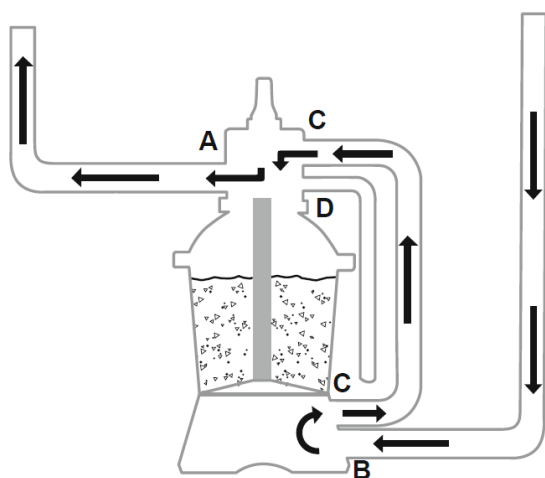


Drenare

Această funcție asigură drenarea apei din piscină; este o altă setare de ocolire a filtrului, apa fiind pompată și eliminată prin orificiul D, în loc să se întoarcă în piscină.

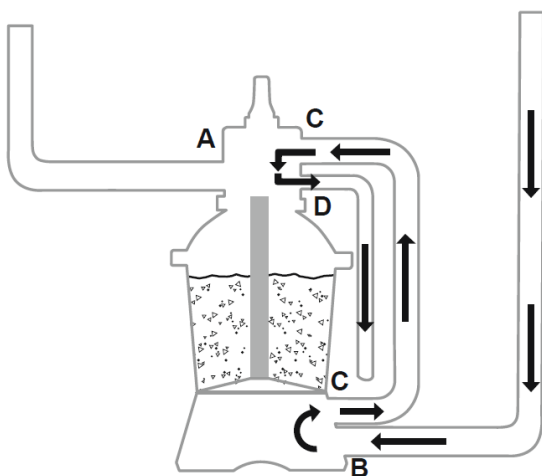


Închidere

Această funcție nu mai permite apei să curgă între filtrul cu nisip și piscină.

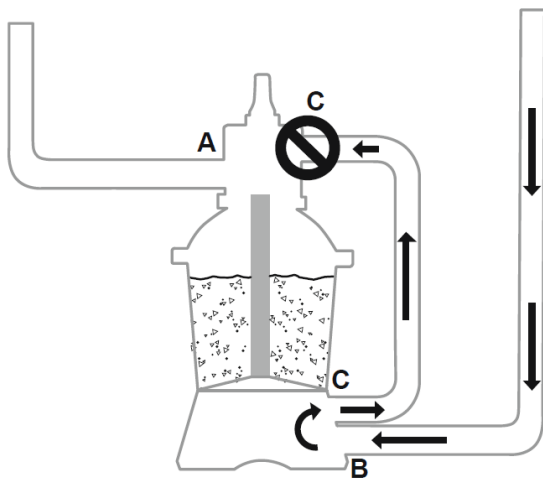

Pentru a evita scurgerile de apă, puneți capacul orificiului D (K) pe orificiul D al robinetului de distribuție înainte de punerea în funcțiune a filtrului cu nisip.

Când robinetul de distribuție este setat în poziția de spălare în sens invers, clătire sau scurgere, scoateți capacul portului D(K), astfel apa va fi evacuată prin portul robinetului de distribuție D.

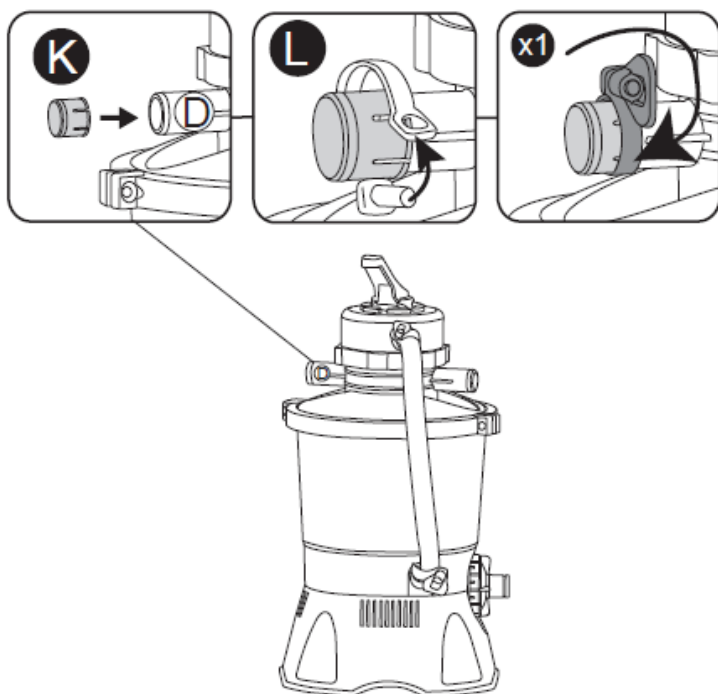

INSTRUCȚIUNI ÎNȚIALE DE UTILIZARE

- Spălarea și clătirea trebuie efectuate pentru pregătirea pompei în vederea primei sale utilizări și spălarea nisipului.


IMPORTANT: Această procedură scoate apa din piscină, pe care va trebui să o înlocuiți. Opriți imediat filtrul cu nisip dacă apa ajunge la același nivel cu supapele de admisie sau de evacuare ale piscinei.

- Rulați funcția de spălare în sens invers timp de 3-5 minute și apoi rulați clătirea timp de 1 minut.
- Acum filtrul cu nisip este pregătit pentru utilizare. Setați robinetul de distribuție pe funcția de filtrare.

IMPORTANT: Înainte de funcționare, asigurați-vă că rezervorul este amplasat fix pe bază și conectat corect la pompă.



INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

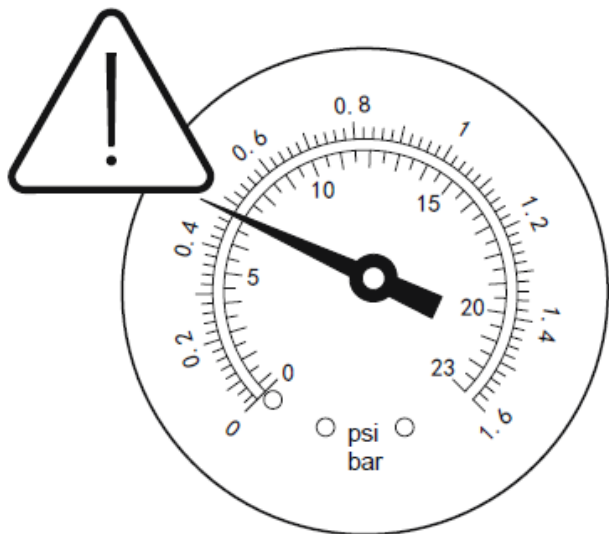

ATENȚIE: Trebuie să vă asigurați că filtrul cu nisip este oprit și scos din priză înainte de inițierea oricărei lucrări de întreținere pentru a evita riscul de vătămare sau deces. Pe măsură ce murdăria se acumulează în filtrul cu nisip, presiunea indicată de manometru va crește. Când manometrul indică 0,25 bar (3,5 PSI) sau mai mult, este timpul să curățați nisipul. Pentru a curăța patul de nisip, respectați toate instrucțiunile prezentate anterior în: Spălarea în sens invers și clătirea.

NOTĂ: Manometrul este conceput strict pentru întreținere, iar valoarea acestuia este doar de referință, nu trebuie utilizat drept instrument de precizie.

NOTĂ: Vă recomandăm să curățați patul cu nisip o dată pe lună sau mai puțin regulat în funcție de cât de des se utilizează piscina. Nu curățați nisipul prea des. De asemenea, vă sugerăm să vă contactați distribuitorul de piscine pentru produsul chimic conceput special pentru a curăța nisipul. Întreținerea corectă a nisipului va optimiza eficiența de curățare și va evita acumularea uleiurilor sau a calcarului.

Sezonul de iarnă

În regiunile cu temperaturi de iarnă de îngheț, echipamentul piscinei trebuie depozitat pentru sezonul de iarnă pentru a-l proteja în vederea deteriorării. Dacă lăsați apa să înghețe, filtrul cu nisip se va defecta, iar garanția va fi anulată.

1. Spălați patul de nisip.
2. Drenați piscina conform manualului utilizatorului piscinei.
3. Deconectați cele două furtunuri de la piscină și filtrul cu nisip.
4. Scoateți tot nisipul din rezervor și uscați toate componentele.
5. Depozitați pompa cu filtru într-un loc răcoros, uscat, departe de accesul copiilor.

INSTRUCȚIUNI DE DEMONTARE ȘI DEPOZITARE

Golirea:

Pentru golire, consultați pașii din ilustrația din manual. Desenele au doar rol ilustrativ. Pot să nu reflecte produsul propriu-zis. Nu sunt la scară.

Înainte de a scurge apa din piscină, asigurați-vă că goliți piscina departe de casă și de orice obiecte care sunt supuse daunelor cauzate de apă. Verificați reglementările locale cu privire la normele legate de evacuarea apei.

Curățarea:

Pentru curățare, consultați pașii ilustrați din acest manual. Desenele au doar rol ilustrativ. Pot să nu reflecte produsul propriu-zis. Nu sunt la scară.

NOTĂ: Sita trebuie golită și curățată periodic. O sită murdară sau blocată va reduce performanța filtrului cu nisip.

DEPOZITARE:

Îndepărtați toate accesoriile; asigurați-vă că filtrul cu nisip, furtunurile și ecranele pentru reziduuri sunt complet curate și uscate înainte de a le depozita. Dacă piesele nu sunt complet uscate, poate apărea mucegaiul.

Înainte de depozitare, îndepărtați și uscați nisipul și depozitați-l într-un loc uscat.

Recomandăm insistent dezasamblarea filtrului cu nisip atunci când temperatura ambientală este sub 10 °C / 50 °F.

Depozitați filtrul cu nisip într-un loc uscat, la o temperatură moderată cuprinsă între 10 °C / 50 °F și 38 °C / 100 °F.

DEPANARE

Probleme	Cauze probabile	Soluții
Nisipul curge în piscină	- Nisipul este prea mic - Robinetul de distribuție a fost mutat de la funcția de spălare în sens invers la funcția pentru filtru fără a opri filtrul cu nisip - Racleta s-a avariât - Spălarea în sens invers și clătirea nu sunt suficiente pentru a curăța nisipul	- Se recomandă nisip de cuarț #20 de 0,45mm până la 0,85mm - Opriți filtrul cu nisip înainte de a muta robinetul de distribuție - Înlocuiți racleta - Repetati spălarea în sens invers și clătirea
Nu există debit de apă	- Dopurile de astupare nu sunt scoase - Aerul nu a fost eliberat - Robinetul de distribuție a fost setat pe funcția de închidere - Sita a fost blocată - Filtrul cu nisip este avariât - Furtunurile nu sunt conectate corect	- Scoateți dopurile de astupare și introduceți filtrele pentru reziduuri - Eliberați aerul - Setați pe funcția de filtrare - Curățați sita - Pentru asistență, consultați secțiunea de asistență de pe site-ul nostru web, www.bestwaycorp.com - Verificați racordul furtunului
Presiune prea mare în filtru	- Nisip murdar / sfere de filtrare pentru piscină Polysphere™ - Pat de nisip calcifiat - Spălare insuficientă - Manometrul de presiune s-a avariât	- Efectuați spălarea în sens invers ori clătiți / spălați sferele de filtrare pentru piscină Polysphere™ - Verificați nisipul și schimbați-l, dacă este necesar - Spălați până ce apa de curgere este curată - Înlocuiți manometrul de presiune
Robinetul de distribuție prezintă scurgeri de la orificiul D	- Robinetul de distribuție este reglat între două funcții - Exisă scurgeri prin portul D după instalarea capacului - Există o mică scurgere prin portul D fără capac - Când robinetul de distribuție este setat la funcția de filtrare, o cantitate mare de apă va curge din portul D dacă nu are capac	- Reglați la o singură funcție - Înlocuiți capacul portului D - Instalați capacul pe portul D - Pentru asistență, consultați secțiunea de asistență de pe site-ul nostru web, www.bestwaycorp.com

Scurgeri de apă între furtunuri și
porturile robinetului de distribuție

- Inelul de etanșare de pe
conectorul furtunului s-a avariat
- Angrenajul sau clema de plastic
nu sunt instalate corect


- Înlocuiți inelul de etanșare
- Strângeți angrenajul sau clema
de plastic

TERMENI DE GARANȚIE


Pentru asistență și înregistrarea produsului, vă rugăm să vizitați bestwaycorp.com/support.




E x1

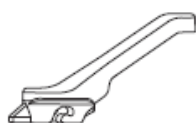







F x1

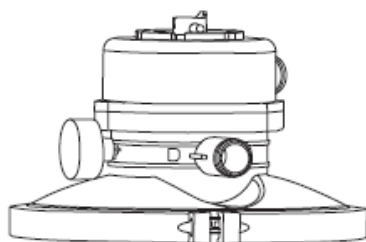

G x1

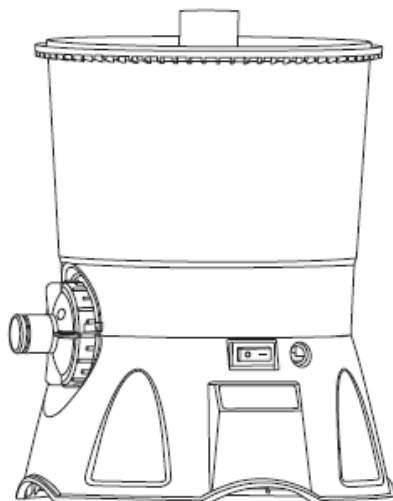

V1:

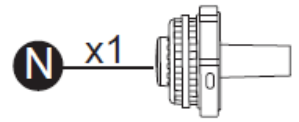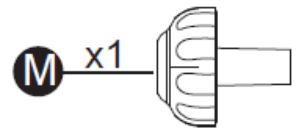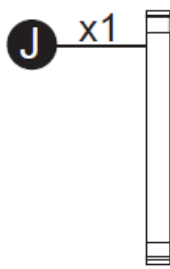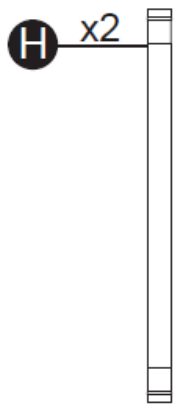

V2:

