


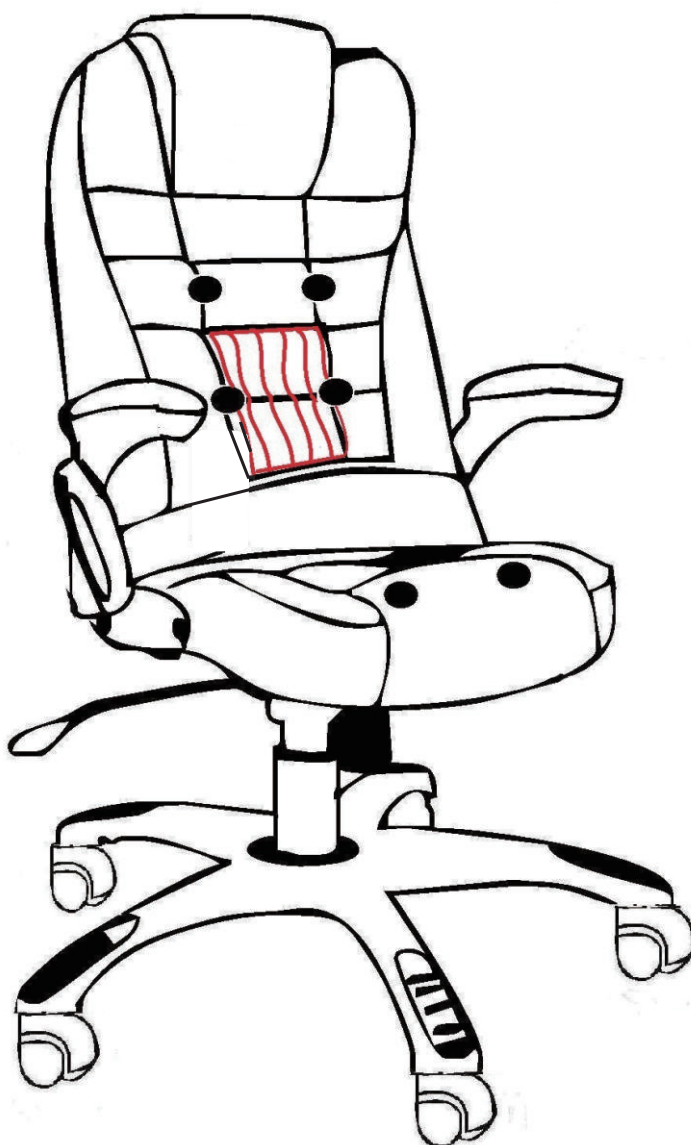

READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

Chairs

IMPORTANT-KEEP THIS INFORMATION FOR YOUR SUBSEQUENT CONSULTATION: READ CAREFULLY

Only for domestic use

Use tips:

- *Put the chair stably on a flat floor.
- *Building the chairs in good condition.
- *Stay away from open flames.
- *Avoid the overload at the chair.

Precautions before assembly:

- *Prepare a clean and dry mounting area.
- *Verify that the product is not damaged.
- *Check that none of the pieces are missing.

Maintenance:

- *Clean with a soft fabric.
- *Regularly remove leaves and / or water collected on the canvas.
- *Check the seating regularly.

Storage conditions:

*The fabric should be stored completely dry, in a clean and dry place to avoid the risks of mold.

Caution with the risks of pinching or cuts during assembly.

The manufacturer declines all responsibility in case of damages due to a bad installation.

If the seating is fitted with seat height adjustment with energy accumulators, only trained personnel may replace or repair seat height adjustment components with energy accumulators.

Importer

MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
<https://www.aosom.co.uk>
Made in China

Chaises

IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT

Seulement pour usage domestique

Conseils:

- * Placez la chaise de manière stable sur un sol plat.
- * Installez les chaises dans de bonnes conditions (sol plat, sec, etc...)
- * Restez à l'écart des flammes ouvertes.
- * Évitez de surcharger la chaise

Précautions avant l'assemblage:

- * Préparez une zone de montage propre et sèche.
- * Vérifiez que le produit n'est pas endommagé.
- * Vérifiez qu'aucun des morceaux ne manque.

Recommandations d'entretien:

- *Veuillez utiliser un chiffon doux pour essuyer la chaise.
- *Veuillez nettoyer régulièrement l'eau stagnante du fauteuil
- *Veuillez vérifier régulièrement la chaise pour éviter une structure lâche.

Conditions de stockage:

- *Veuillez stocker le produit dans un environnement propre et sec pour éviter tout risque de moisissure.

Veuillez faire attention à ne pas être pris ou rayé par le produit lors de l'assemblage

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise installation.

Si le fauteuil est équipé d'un dispositif de hauteur réglable avec accumulateur, seul une personne qualifiée peut remplacer ou réparer la partie de hauteur réglable du siège.

MH FRANCE

2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
<https://www.aosom.fr>
Fabriqué en Chine

Sillas

IMPORTANTE-CONSERVE ESTA INFORMACIÓN PARA SU CONSULTA POSTERIOR: LEER DETALLA DAMENTE

Solamente para uso doméstico

Consejos de uso:

- *Coloque el balancín de forma estable sobre un suelo plano.
- *Instale las sillas en buen estado.
- *Manténgase alejado de llamas abiertas.
- *Envite la sobrecarga en los anclajes.

Precauciones antes del montaje:

- *Prepare una zona de montaje limpia y seca.
- *Verificar que el producto no este dañado.
- *Controlar que no falta ninguna de las piezas.

Mantenimiento:

- *Limpiar con la ayuda de un paño suave.
- *Eliminar regularmente las hojas y/o agua recogidas sobre la lona.
- *Inspeccione los asientos regularmente.

Condiciones de almacenaje:

- *La tela debe ser guardada totalmente seca, en un lugar limpio y seco para evitar los riesgos de moho.

Precaución con los riesgos de pinzamientos o cortes durante el montaje.

El fabricante declina toda responsabilidad en caso de deterioros debidos a una mala instalación o por causas meteorológicas.

Si el asiento está equipado con un ajuste de altura con acumuladores de energía, solo el personal capacitado puede reemplazar o reparar los componentes del ajuste.

IMPORTADOR POR:

SPANISH AOSOM, S.L.
c. roc gros no.15
08550 Els hostalets de Balenya
Barcelona
España
TEL: 931294512
<https://www.aosom.es>
Fabricado en China

Stühle

WICHTIG – BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

Nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt

Nutzungshinweise:

- * Bitte stellen Sie die Schaukel stabil auf eine ebene Fläche.
- * Montieren Sie die Stuehle richtig.
- * Von offenen Feuerquellen fernhalten.
- * Vermeiden Sie eine Überlastung der Anker.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Montage:

- * Bitte bereiten Sie einen sauberen und trockenen Montagebereich vor.
- * Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
- * Vergewissern Sie sich, dass keines der Zubehöerteile fehlt.

Instandhaltung:

- * Bitte reinigen Sie die Schaukel nur mit einem weichen Tuch.
- * Bitte entfernen Sie regelmäßig alle Blätter und / oder Wasser, die sich auf dem Stoff angesammelt haben.
- * Ueberprüfen Sie die Stuehle regelmässig.

Lagerung:

- * Der Stoff sollte an einem völlig trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden, um Schimmel zu vermeiden.

Vorsicht vor Quetsch- und Schnittgefahr bei der Montage.

Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Installation oder Witterungseinflüsse verursacht wurden.

Falls die Sitze mit einer elektronischen Höhenverstellung kommen, dürfen Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Importeur :

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
<https://www.aosom.de>
Hergestellt in China

Sedie

IMPORTANTE-CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI PER CONSULTARLE IN SEGUITO: LEGGERE ATTENTAMENTE

Solo per uso domestico

Consigli per l'uso:

- *Posizionare l'altalena saldamente su una superficie piana.
- *Montare le sedie in buone condizioni.
- *Tenere lontano dal fuoco.
- *Evitare di sovraccaricare le giunture.

Precauzioni prima del montaggio:

- *Preparare un'area di assemblaggio pulita e asciutta.
- *Verificare che il prodotto non sia danneggiato.
- *Controllare che nessun pezzo manchi.

Manutenzione:

- *Pulire con un panno morbido.
- *Rimuovere regolarmente foglie e / o acqua depositata sul telo.
- *Controllare il sedile regolarmente.

Condizioni per il deposito:

*Il tessuto va riposto completamente asciutto in un luogo asciutto e pulito per evitare i rischi di muffa.

Cautela causa rischio di tagli o pizzicamenti durante l'assemblaggio.

Il produttore declina ogni responsabilit  in caso di lesioni derivanti da montaggio inaccurato o dalle condizioni metereologiche.

Se il sedile e' fornito di un regolatore di altezza elettrico, solo il personale specializzato puo' sostituire o riparare i componenti del suddetto regolatore di altezza elettrico.

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl
Centro
Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20090 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
<https://www.aosom.it>
Prodotto in Cina

Scaune

IMPORTANT - PĂSTRAȚI ACESTE INFORMAȚII PENTRU O CONSULTARE ULTERIOARĂ: CITIȚI CU ATENȚIE

Doar pentru uz casnic

Sfaturi de utilizare:

- * Așezați scaunul în siguranță pe o suprafață plană.
- * Asamblați scaunele în stare bună.
- * Țineți departe de foc.
- * Evitați supraîncărcarea articulațiilor.

Precauții înainte de asamblare

- * Pregătiți o zonă de asamblare curată și uscată.
- * Verificați ca produsul să nu fie deteriorat.
- * Verificați să nu lipsească piese.

Întreținere:

- * Curățați cu o cârpă moale.
- * Îndepărtați în mod regulat frunzele și /sau apa depusă pe cârpă.
- * Verificați regulat șezutul.

Condiții de depozitare:

- * Țesătura trebuie depozitată complet uscată într-un loc uscat și curat pentru a evita riscul de mucegai.




Atenție: poate provoca risc de tăiere sau ciupire în timpul asamblării.

Producătorul își declină orice responsabilitate în cazul rănilor rezultate din asamblarea incorectă sau din cauza condițiilor meteorologice.

În cazul în care scaunul este echipat cu reglator electric de înălțime, doar personalul specializat poate înlocui sau repara componentele reglatorului electric de înălțime menționat anterior.

IMPORTAT DE:
AOSOM Italy srl
Centro
Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20090 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
<https://www.aosom.it>

Produs în China

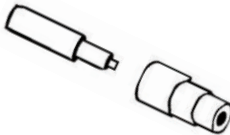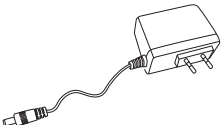
A x 5 	D x 1 	H x 4 	M x 1 
B x 1 	E x 1 	I x 1 	N x 6 
C x 1 	F x 1 	J x 6 	O x 1 
	G x 2 	K x 1 	P x 1 

01

A x 5

B x 1

C x 1

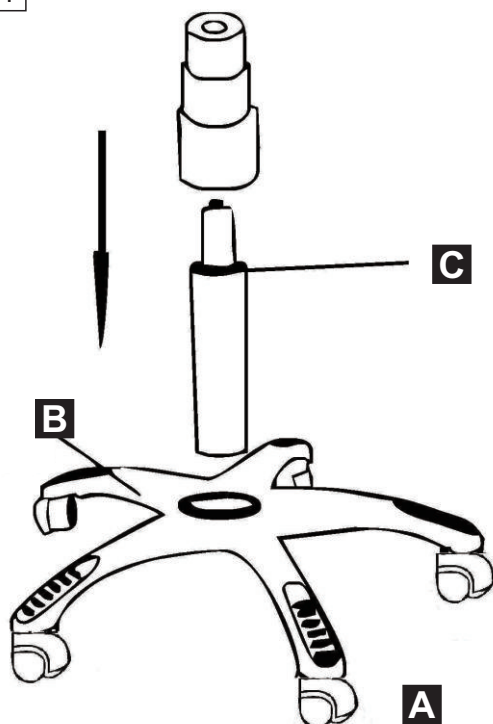





02

D x 1


H x 4

L x 1

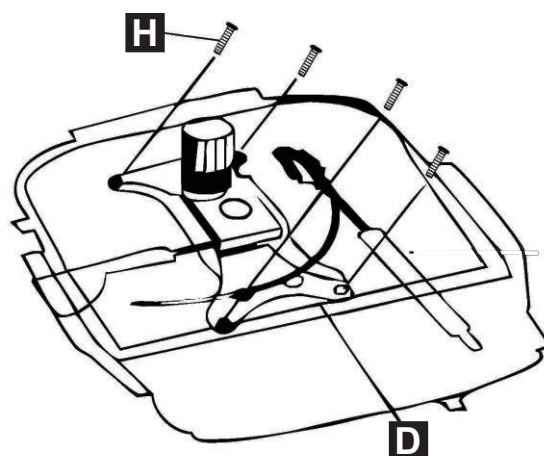

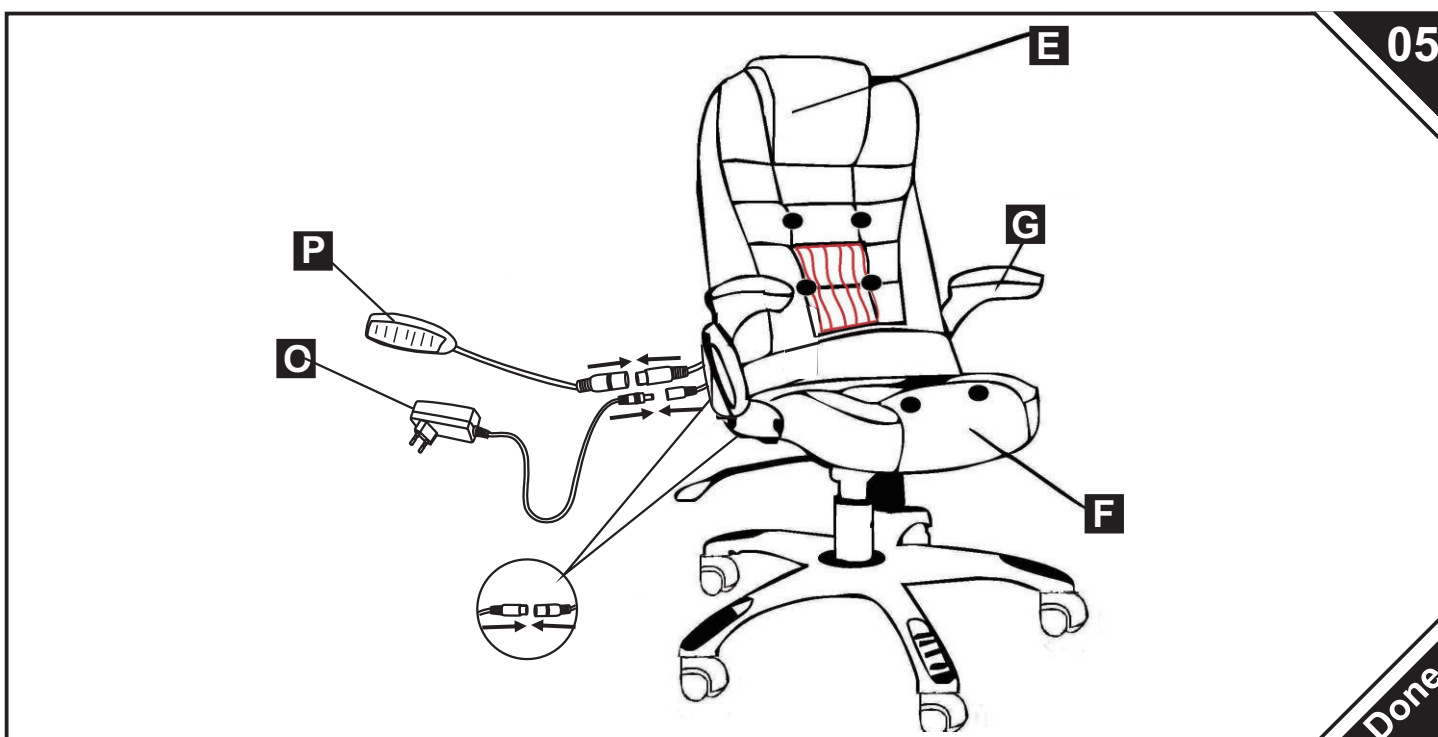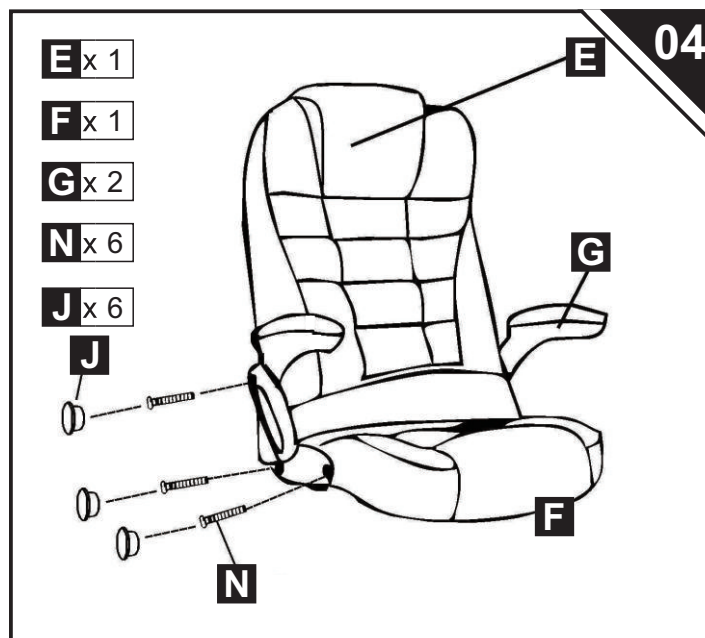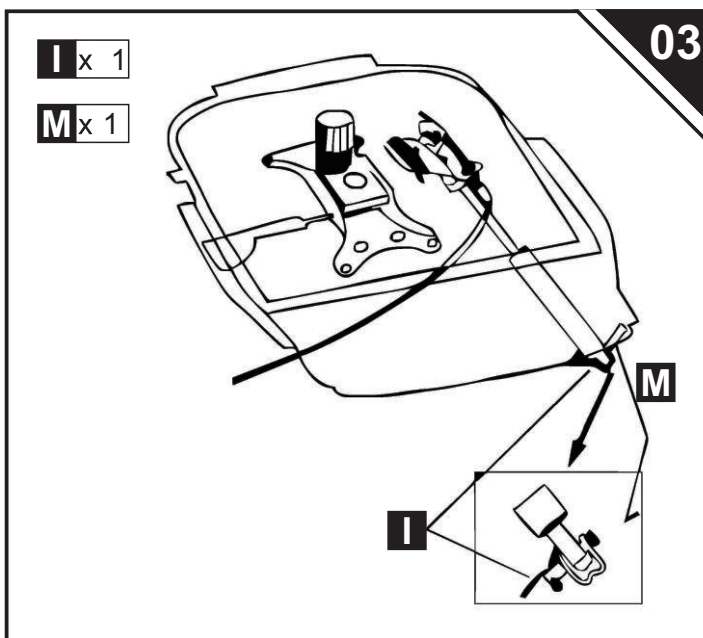

Input voltage	AC100-240	V
Input AC frequency	50-60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	0.5/1	A
Output power	30	W
Average active efficiency	85	%
Efficiency at low load (10 %)	76.58-72.73	%
No-load power consumption	0.074-0.104	W

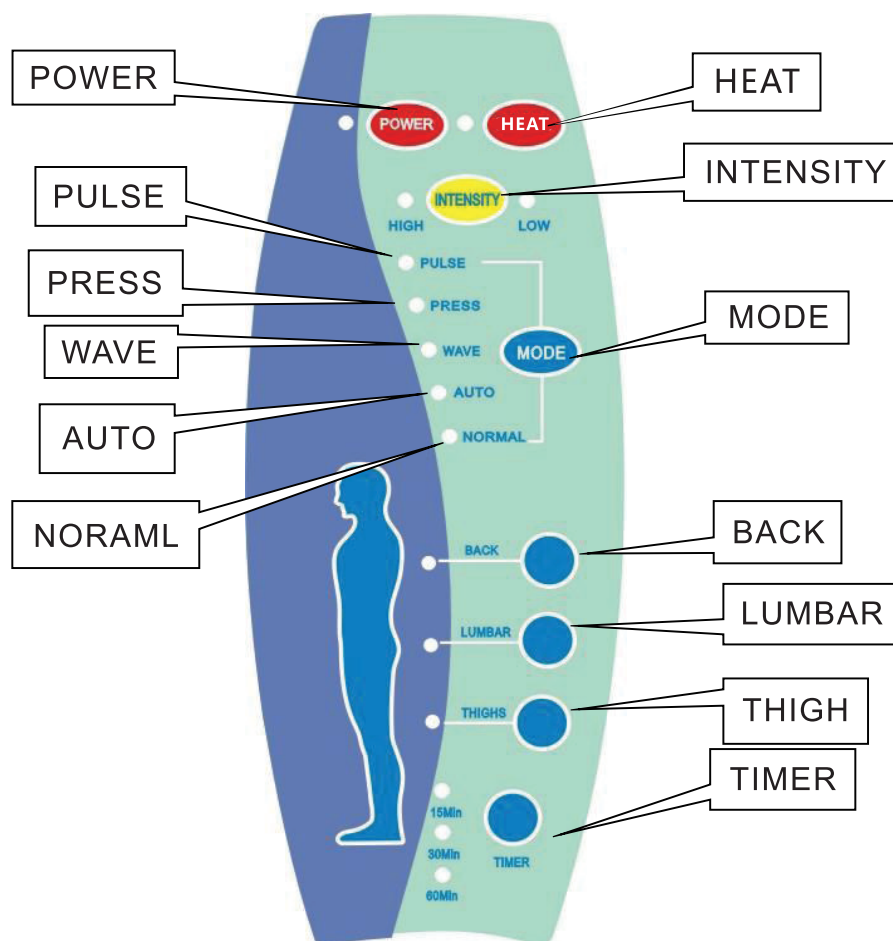


I. Graphic presentation of Controller

1. POWER: turn on/off selection key
2. HEAT: heating on/off key
3. INTENSITY: high/low selection key.
4. MODE: working mode selection key
5. BACK: back massage function selection key
6. LUMBAR: lumbar massage function selection key
7. THIGH: thigh massage function selection key
8. TIMER: set working time key

II. Operating Instructions

1. Insert the power into the DC socket
2. Press the POWER key to start the unit
3. Press the HEAT to turn on the heating function.
4. Press the TIMER key, the unit's control time will switch between 15min, 30min and 60min.
5. Press the MODE key to select different working modes (PULSE, PRESS, WAVE, AUTO, NORMAL)
6. Press the INTENSITY key to switch the intensity of vibration.
7. Press the BACK, LUMBAR and THIGH key to massage the different places of the body

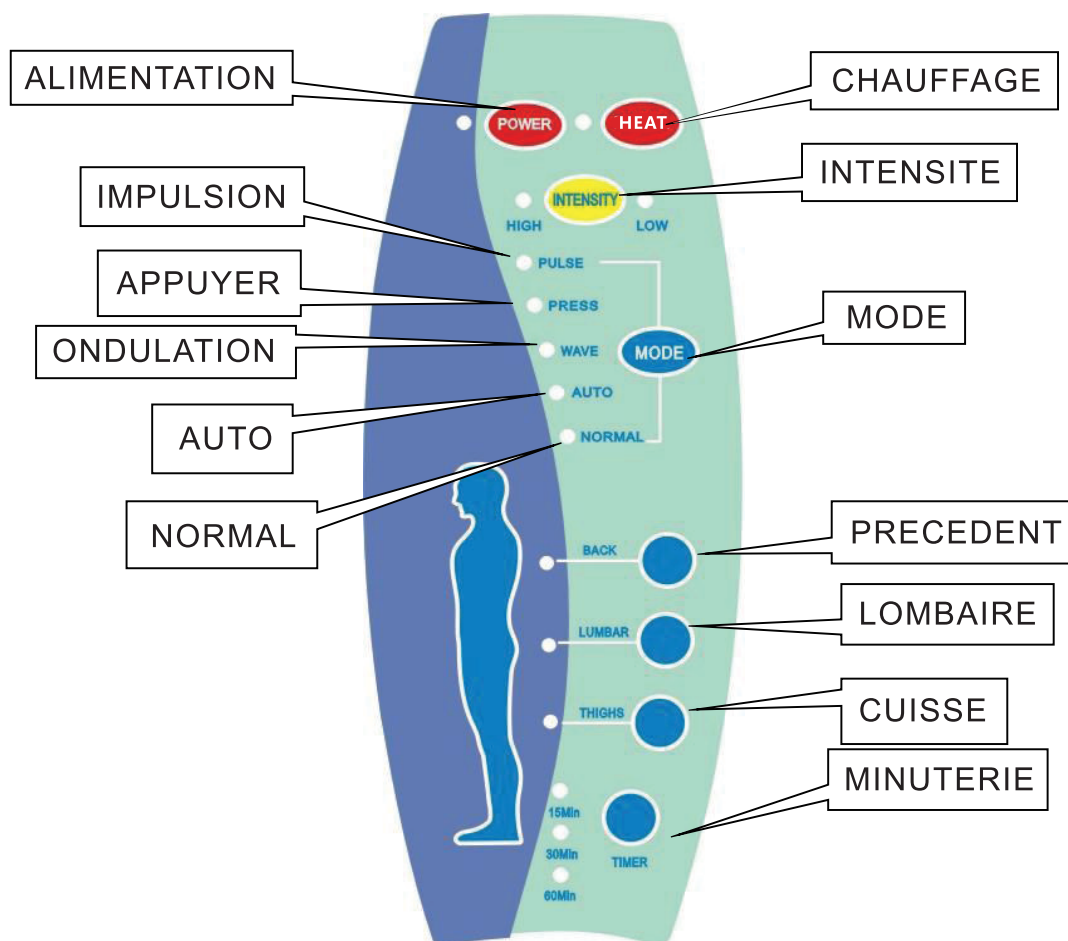


I.Présentation graphique du contrôleur

1. ALIMENTATION : activer/désactiver la touche de sélection
2. CHAUFFAGE : touche marche/arrêt du chauffage
3. INTENSITE : touche de sélection haut / bas
4. MODE : touche de sélection du mode de travail
5. DOS : touche de sélection de la fonction de massage du dos
6. LOMBAIRE : touche de sélection de la fonction de massage de lombaire
7. CUISSE : touche de sélection de la fonction de massage de cuisse
8. MUNUTERIE : définir la touche de temps de travail

II. Instructions d'exploitation

1. Insérez la fiche d'alimentation dans la prise CC
2. Appuyez sur la touche ALIMENTATION pour démarrer l'appareil
3. Appuyez sur la touche CHAUFFAGE pour activer la fonction de chauffage.
4. Appuyez sur la touche MINUTERIE, le temps de contrôle de l'appareil passera entre 15min, 30min et 60min.
5. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner différents modes de travail (IMPULSION, PRESSE, ONDULATION, AUTO, NORMAL)
6. Appuyez sur la touche INTENSITÉ pour changer l'intensité des vibrations.
7. Appuyez sur la volonté de touche DOS, LOMBAIRE et CUISSE pour masser les différents endroits du corps

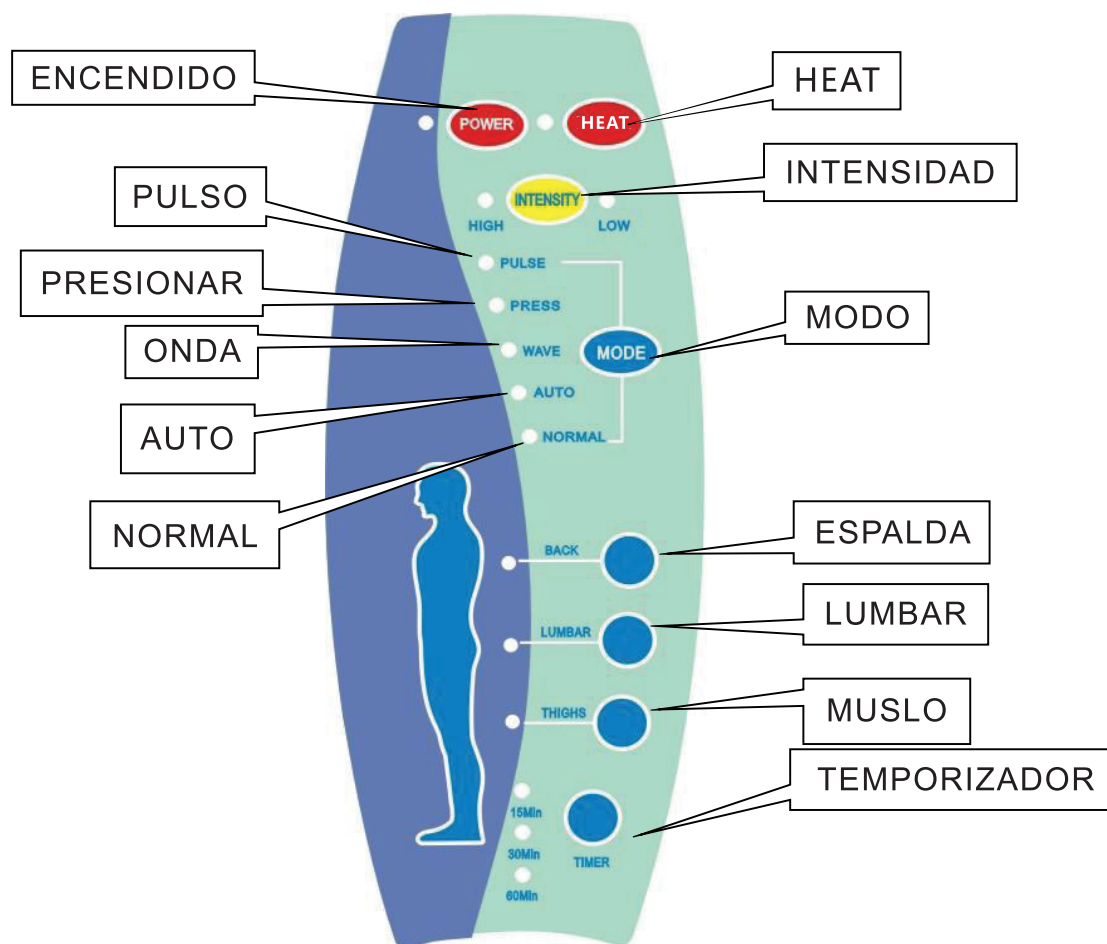


I. Presentación gráfica del controlador

1. POWER (ENCENDIDO): Encender / apagar la tecla de selección
2. HEAT (CALENTAR): Tecla para encender / apagar la función de calentamiento
3. INTENSIDAD: Tecla para seleccionar la intensidad alta/baja
4. MODO: Tecla para seleccionar el modo de masaje
5. ESPALDA: Tecla para seleccionar la función de masaje de espalda
6. LUMBAR: Tecla para seleccionar la función de masaje de lumbar
7. MUSLO: Tecla para seleccionar la función de masaje de muslo
8. TEMPORIZADOR: Configurar el tiempo de trabajo

II. Instrucciones de operación

1. Conecte la corriente a la toma de CC
2. Presione la tecla POWER (ENCENDIDO) para iniciar el masajeador
3. Presione la tecla de HEAT (CALENTAR) para activar la función de calentamiento
4. Presione la tecla TIMER (TEMPORIZADOR), el tiempo de control del masajeador se cambiará entre 15 minutos, 30 minutos y 60 minutos.
5. Presione la tecla MODO para seleccionar diferentes modos de trabajo (PULSO, PRESIONAR, ONDA, AUTO, NORMAL).
6. Presione la tecla INTENSITY (INTENSIDAD) para seleccionar la intensidad de vibración
7. Presione la tecla BACK, LUMBAR y THIGH (ESPALDA, LUMBAR, y MUSLO) para masajear los diferentes lugares del cuerpo.

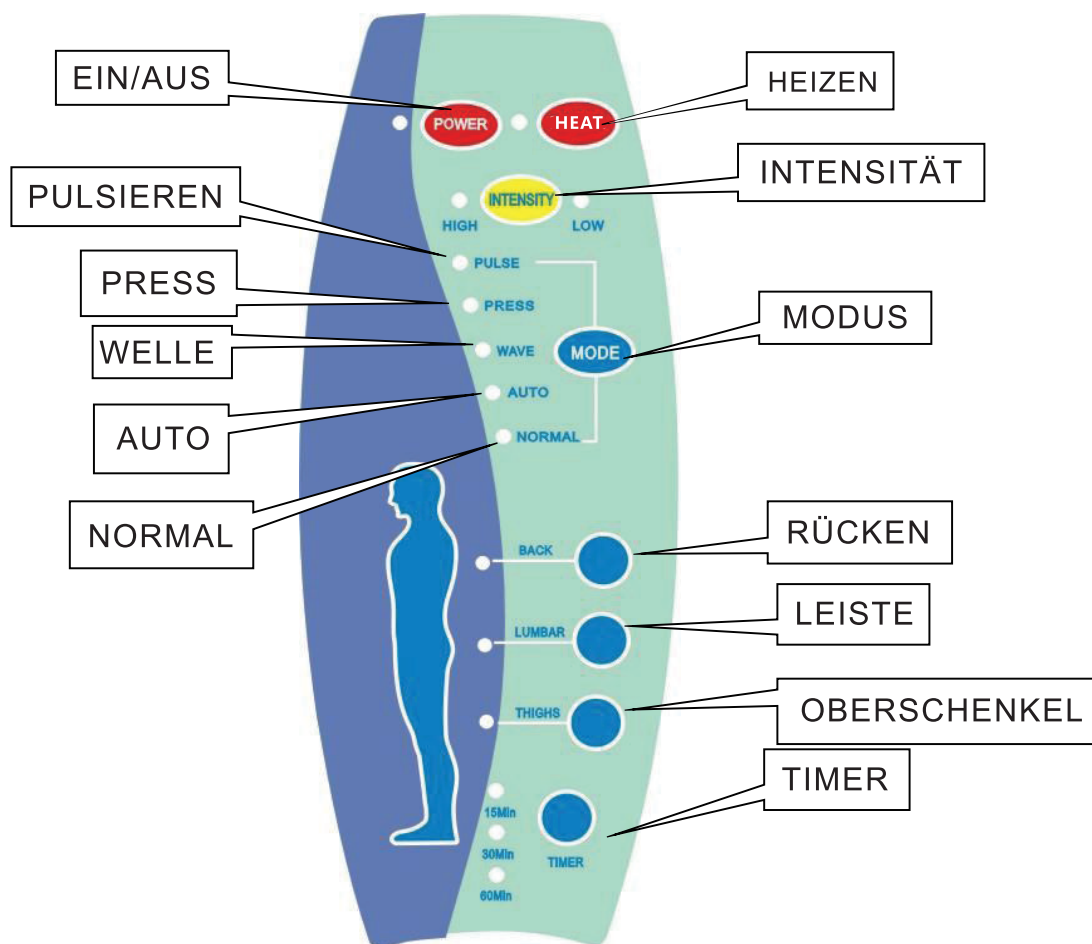


I. Grafische Darstellung der Fernbedienung

1. EIN/AUS: Ein-/Ausschalten
2. HEIZEN: Taste Heizung ein/aus
3. INTENSITÄT: hoch/niedrig Auswahl Taste.
4. MODE: Arbeitsmodus-Auswahl Taste
5. ZURÜCK: Funktionswahl Taste Rückenmassage
6. LUMBAR: Funktionsauswahl Taste für die Lumbalmassage
7. THIGH: Oberschenkelmassage-Funktionswahl Taste
8. TIMER: Arbeitszeitschlüssel setzen

II. Bedienungsanleitung

1. Stecken Sie den Netzstecker in die DC-Buchse
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät zu starten
3. Drücken Sie die HEIZEN-Taste, um die Heizfunktion einzuschalten.
4. Drücken Sie die TIMER-Taste, die Steuerzeit des Geräts wechselt zwischen 15min, 30min und 60min.
5. Drücken Sie die MODUS, um verschiedene Arbeitsmodi zu wählen (PULS, DRÜCKEN, WELLE, AUTO, NORMAL)
6. Drücken Sie die Taste INTENSITÄT, um die Vibrationsintensität auszuwählen.
7. Drücken Sie die Tasten RÜCKEN, LEISTE und OBERSCHENKEL, um die verschiedenen Stellen des Körpers zu massieren

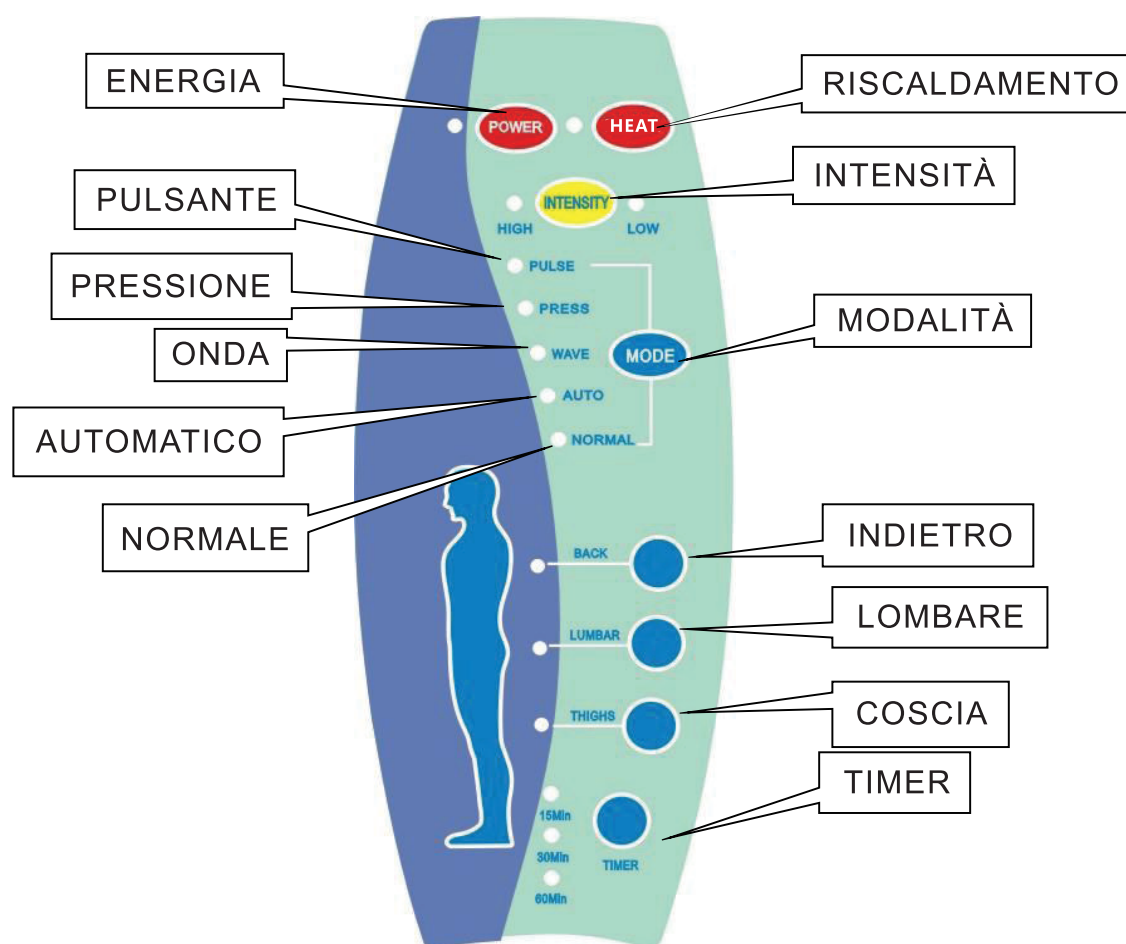


I. Rappresentazione grafica del telecomando

1. ENERGIA: pulsante per accendere/spegnere il prodotto
2. RISCALDAMENTO: Pulsante per accende/spegnere il riscaldamento del dispositivo
3. INTENSITÀ: pulsante per massaggio alto/basso
4. MODALITÀ: pulsante di selezione modalita'
5. INDIETRO: seleziona il massaggio alla schiena
6. LOMBARE: seleziona il massaggio alla zona lombare
7. COSCIA: seleziona il massaggio alle cosce
8. TIMER: imposta il tempo di funzionamento

II. Istruzioni d'uso

1. Inserire il cavo di alimentazione nella presa
2. Premete il pulsante ENERGIA per accendere il dispositivo
3. Premere il pulsante RISCALDAMENTO per avviare la funzione riscaldante.
4. Premere il pulsante TIMER, il tempo di funzionamento del dispositivo cambierà tra 15minuti, 30minuti e 60minuti.
5. Premere il pulsante MODALITÀ per selezionare diverse modalita' di funzionamento (PULSANTE, PRESSIONE, ONDA, AUTOMATICO, NORMALE)
6. Premere il pulsante INTENSITÀ per impostare l'intensita' della vibrazione.
7. Premere i pulsanti INDIETRO, LOMBARE e COSCIA per massaggiare le diverse parti del corpo.

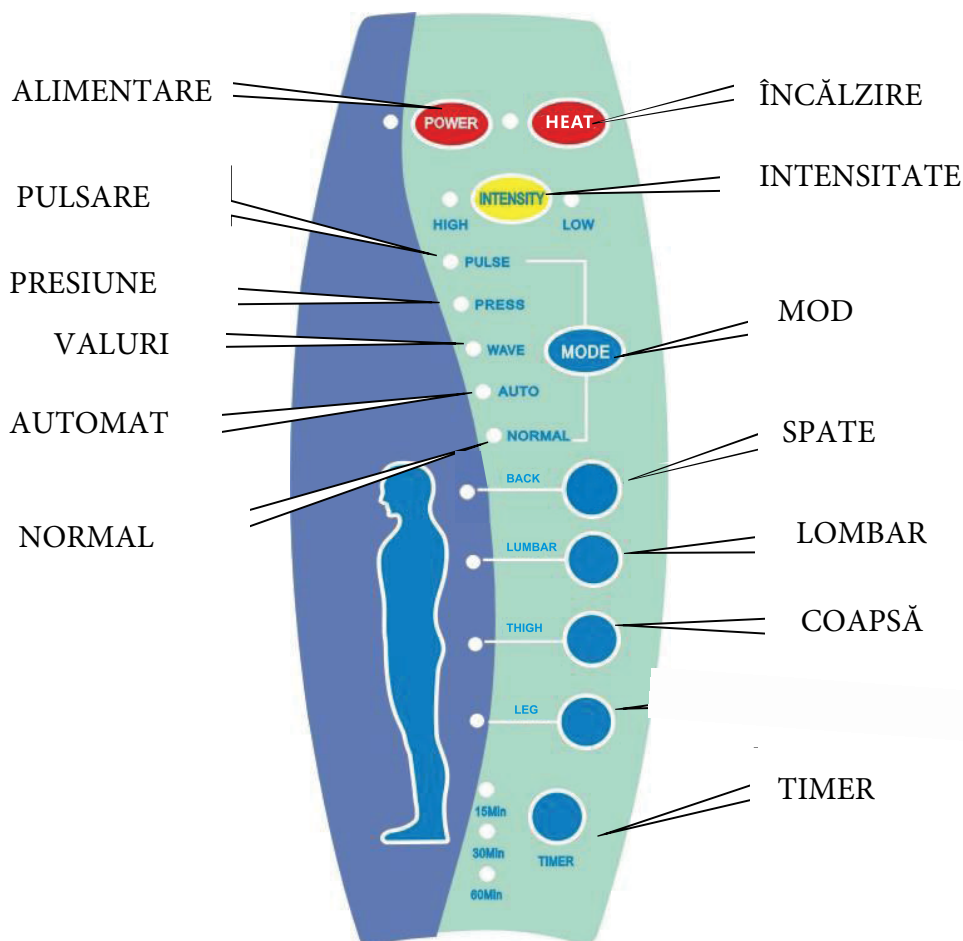

I. Reprezentarea grafica a telecomenzii

- 1 ALIMENTARE: buton pentru a porni/opri produsul
- 2 ÎNCĂLZIRE: Buton pentru pornirea/oprirea încălzirii dispozitivului
- 3 INTENSITATE: buton pentru masaj sus/jos
- 4 MOD: buton de selectare a modului
- 5 SPATE:selectat
- 6 LOMBAR: selectati masajul zonei lombare
- 7 COAPSA:selectati masajul coapselor
- 8 TIMER: setați timpul de funcționare

II. Instrucțiuni de folosire

- 1 Conectați cablul de alimentare la priza
- 2 Apasati butonul ALIMENTARE pentru a porni dispozitivul
- 3 Apasati butonul ÎNCĂLZIRE pentru a porni funcția de încălzire.
- 4 Apasati butonul TIMER, timpul de funcționare al dispozitivului se va modifica în 15 minute, 30 de minute și 60 de minute
- 5 Apasati butonul MODE pentru a selecta diferitele moduri de funcționare (PULSARE, PRESARE, VALURI, AUTOMAT, NORMAL)
- 6 Apasati butonul INTENSITATE pentru a seta intensitatea vibrației.
- 7 Apasati butoanele SPATE, LOMBAR, PICIOARE și COAPSA pentru a masa diferitele parti ale corpului.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it