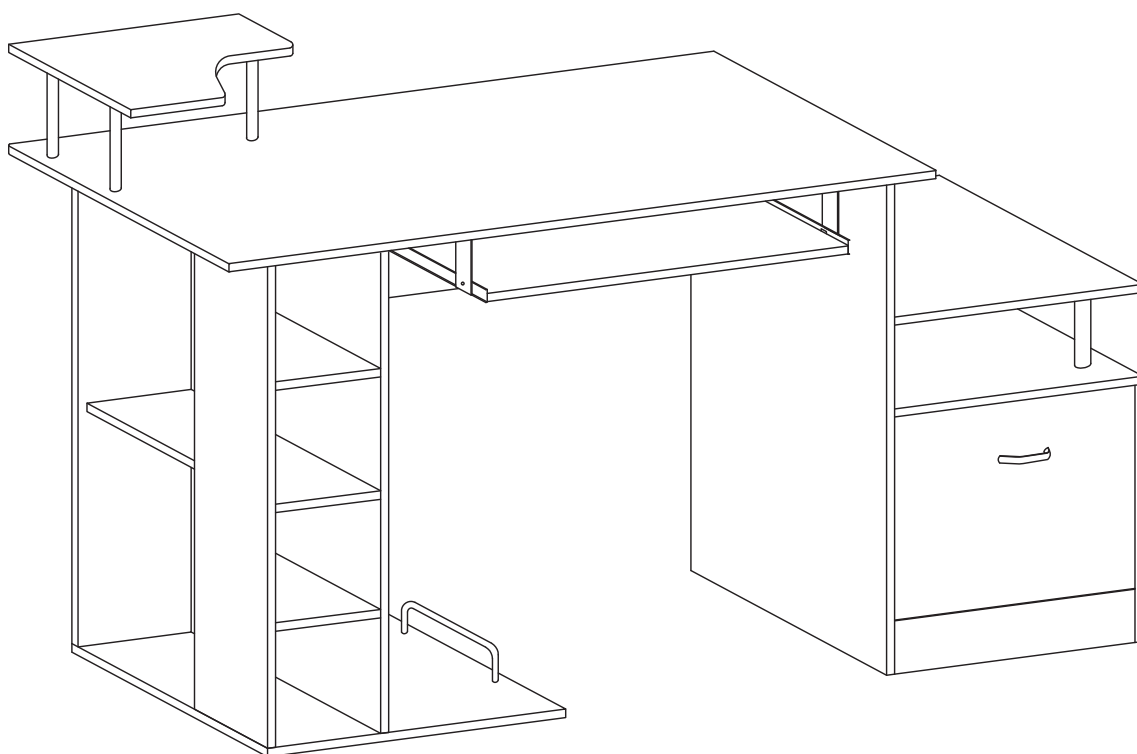
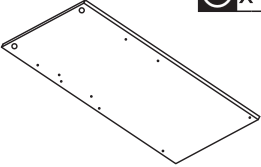
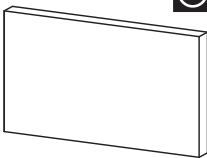

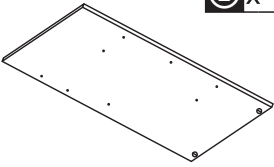


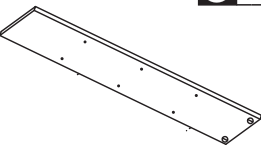


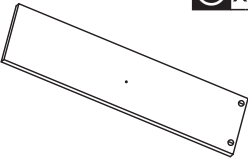
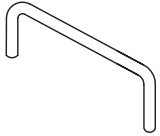




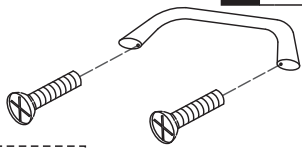
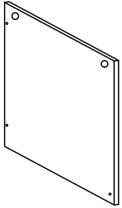
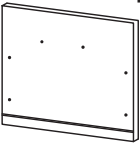


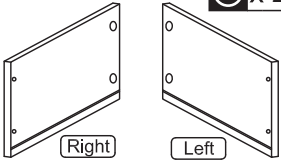







Assembly video please scan the QR code .

READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

 ① x 1	 ⑩ x 1	 ⑲ x 1	 B x 33
 ② x 1	 ⑪ x 1	 ⑳ x 1	 C x 7
 ③ x 1	 ⑫ x 1	 ㉑ x 1	 D x 2
 ④ x 1	 ⑬ x 1	 ㉒ x 1	 E x 4
 ⑤ x 2	 ⑭ x 1	 ㉓ x 2	 F x 12
 ⑥ x 1	 ⑮ x 1	 ㉔ x 3	 G x 4
 ⑦ x 1	 ⑯ x 4	 ㉕ x 1	 H x 1
 ⑧ x 1	 ⑰ x 1	 ㉖ x 1	 I x 2
 ⑨ x 1	 ⑱ x 2	 A x 18	 J x 8
		 M6*38	
		 M5*50	
		 M6*30	
		 M6*25	
		 M6*10	
		 M4*14	
		 M4*6	
		 M4*18	

A x 8

M6*38

H x 1

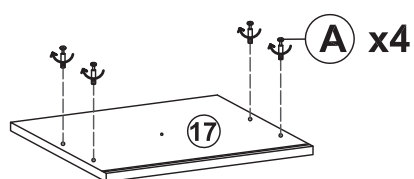
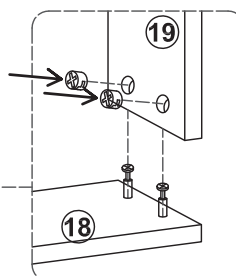
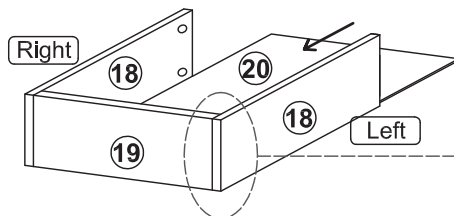
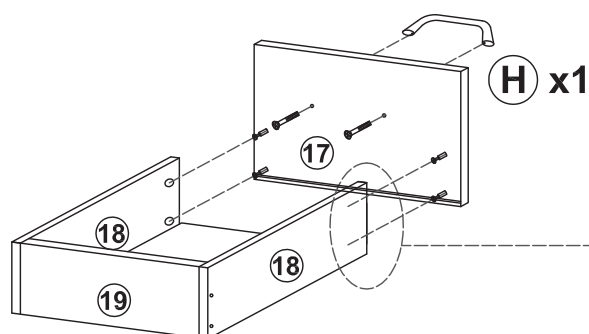
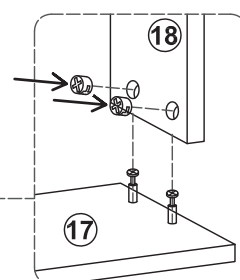
M4*18

A x2

(18) Right

A x2

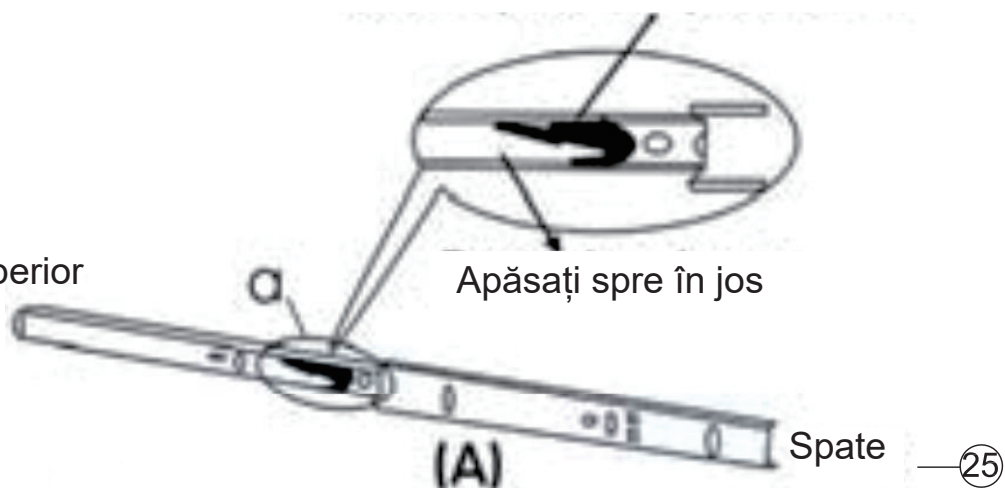
(18) Left

**A x4****H x1**

Piesa „a” din plastic negru

Plan superior

Apăsați spre în jos



(A)

Spate — (25)

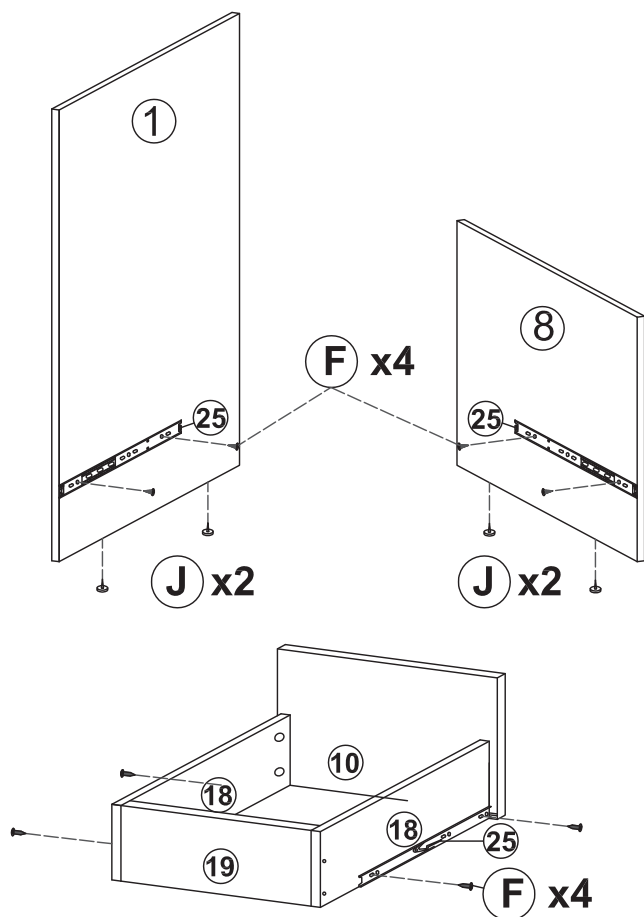

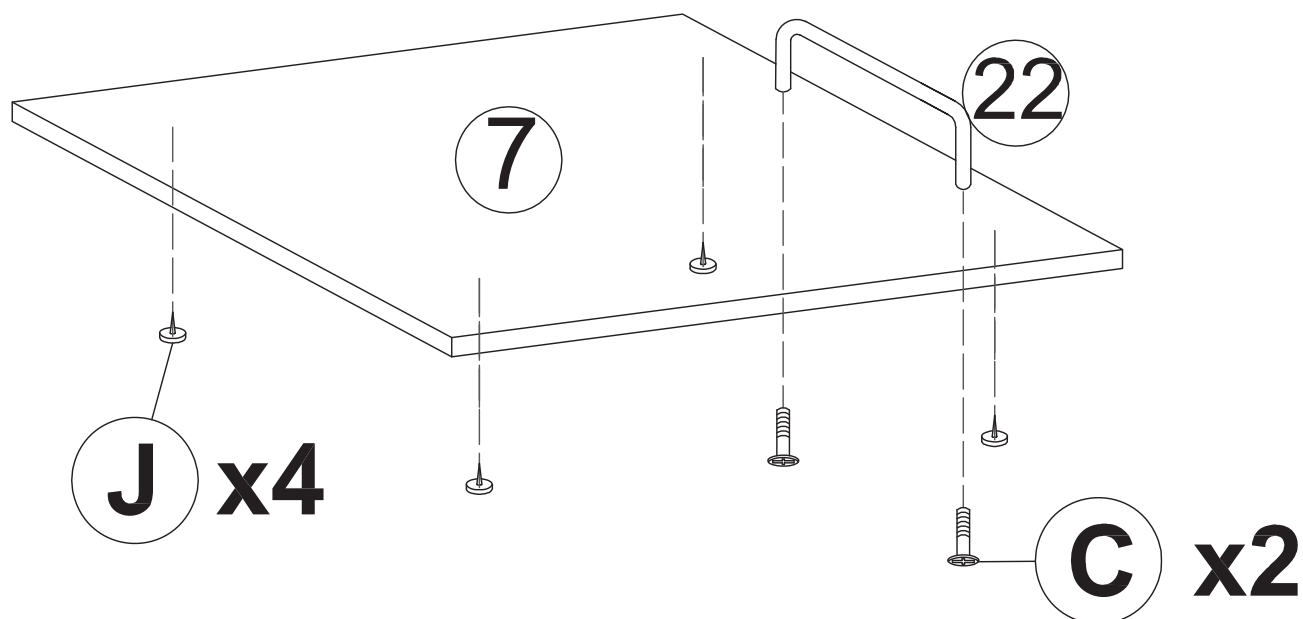
Apăsați „a” și extrageți


Spate



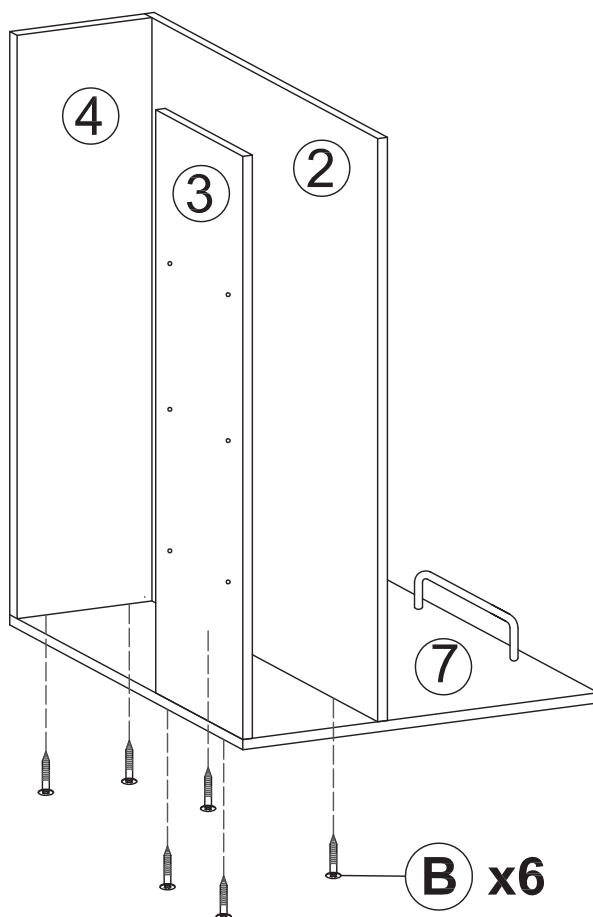

(B)

Plan superior

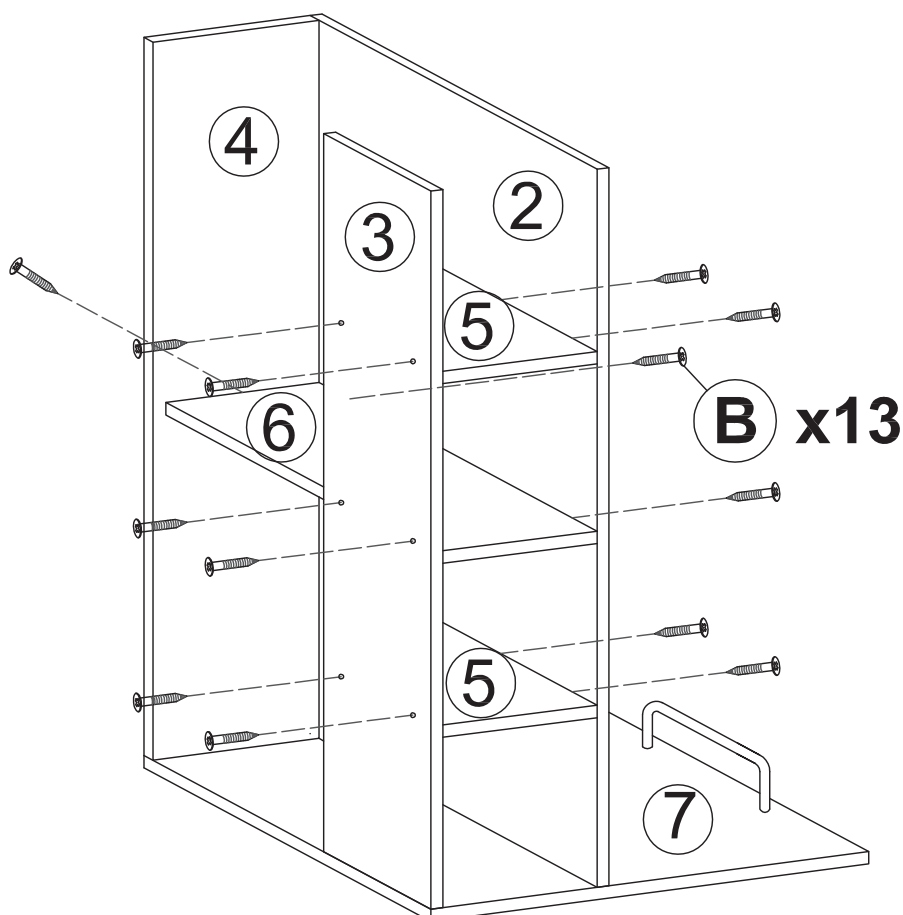
F x 8**M4*14****J x 4****C x 2****M6*30****J x 4**


B x 6

M5*50

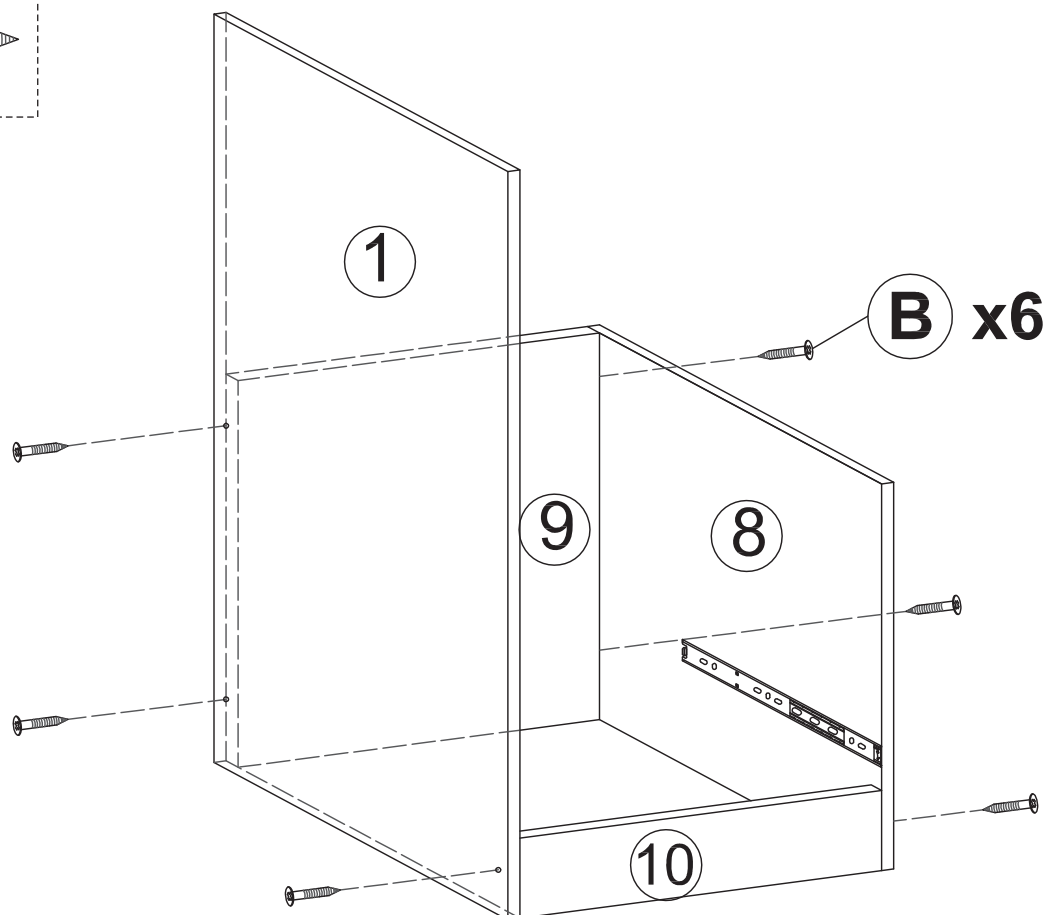

**B x 6****B x 13**

M5*50


**B x 13**

B x 6

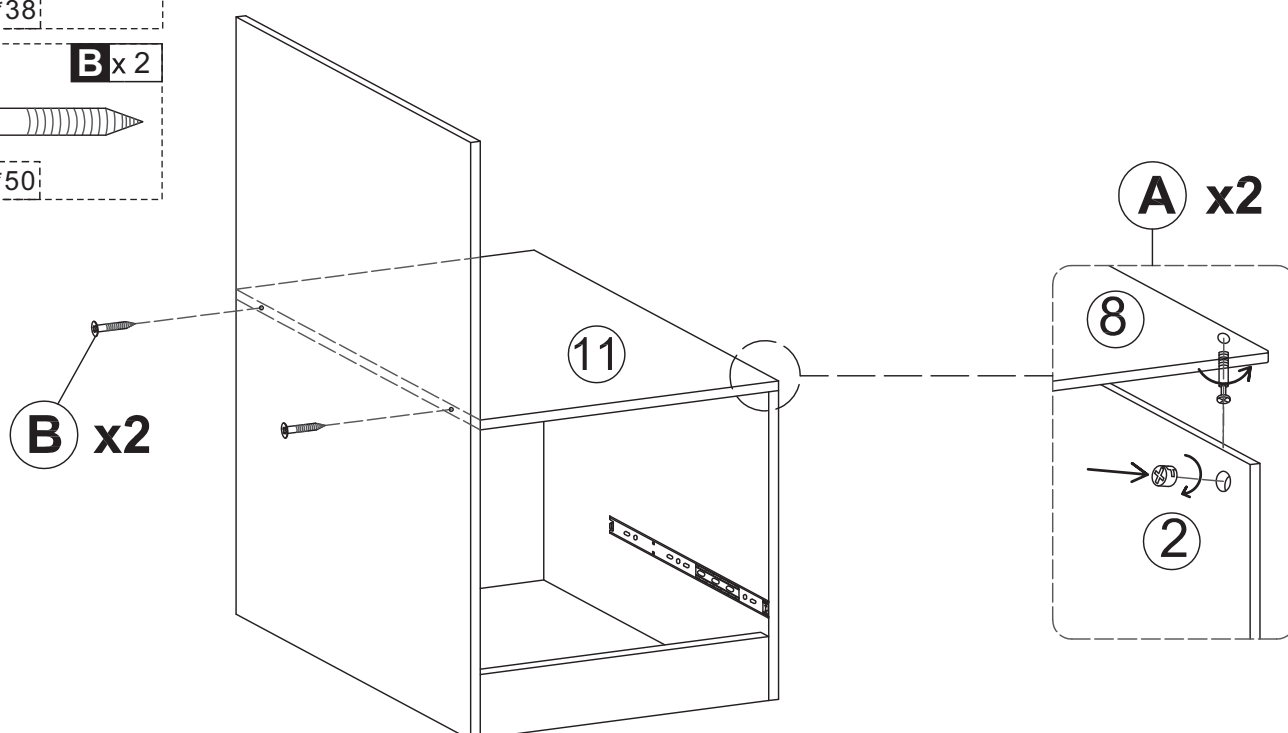
M5*50


**A x 2**

M6*38


B x 2

M5*50




B x 2

M5*50

C x 2

M6*30

D x 2

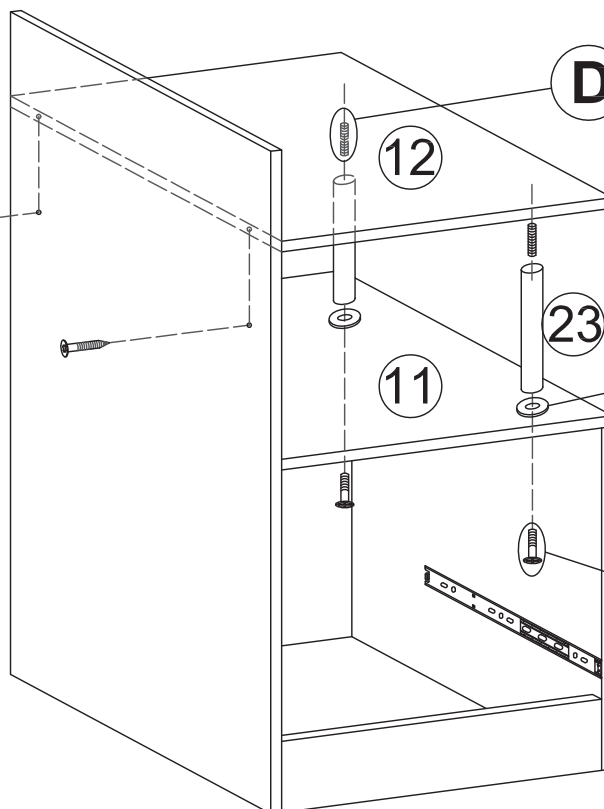

M6*25

I x 2**B x 2****D x 2**

12

11

23

I x 2**C x 2****B x 4**

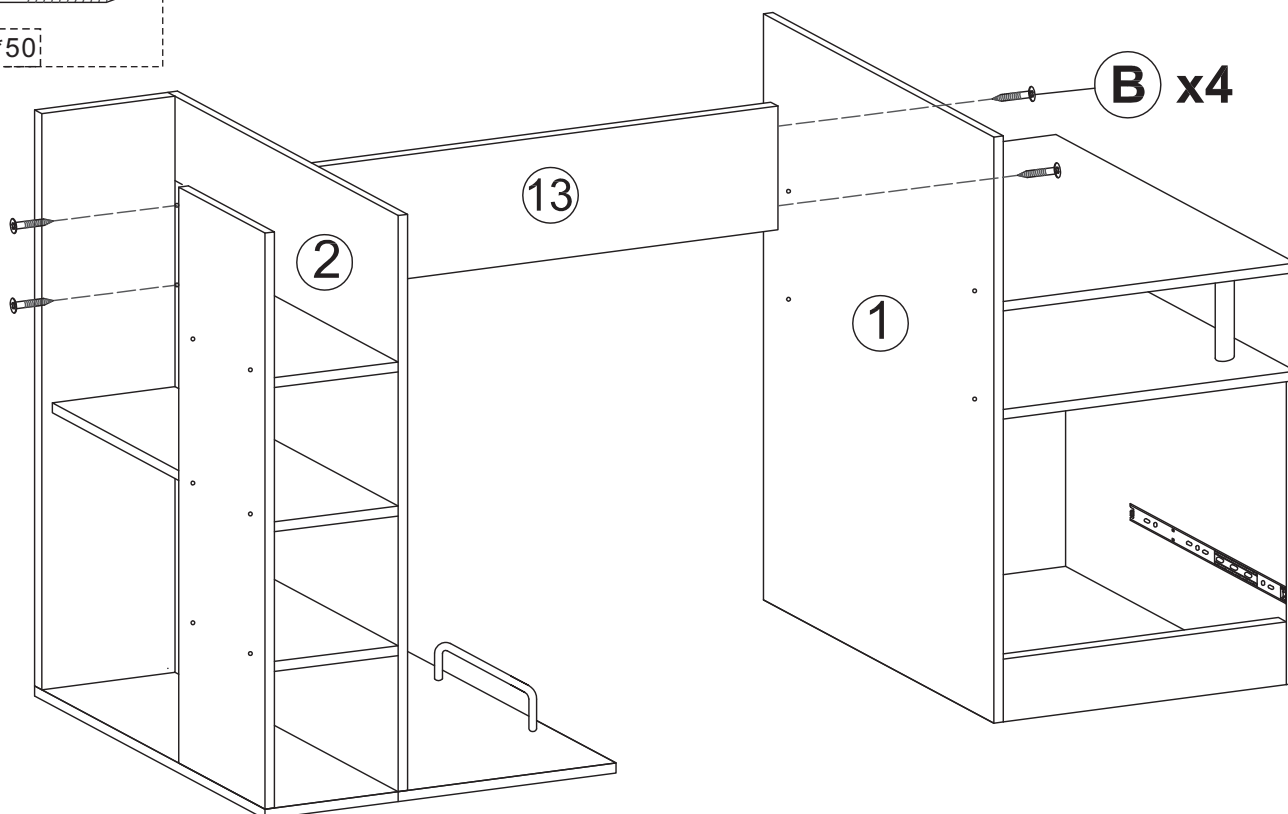
M5*50


B x 4

13

2

1

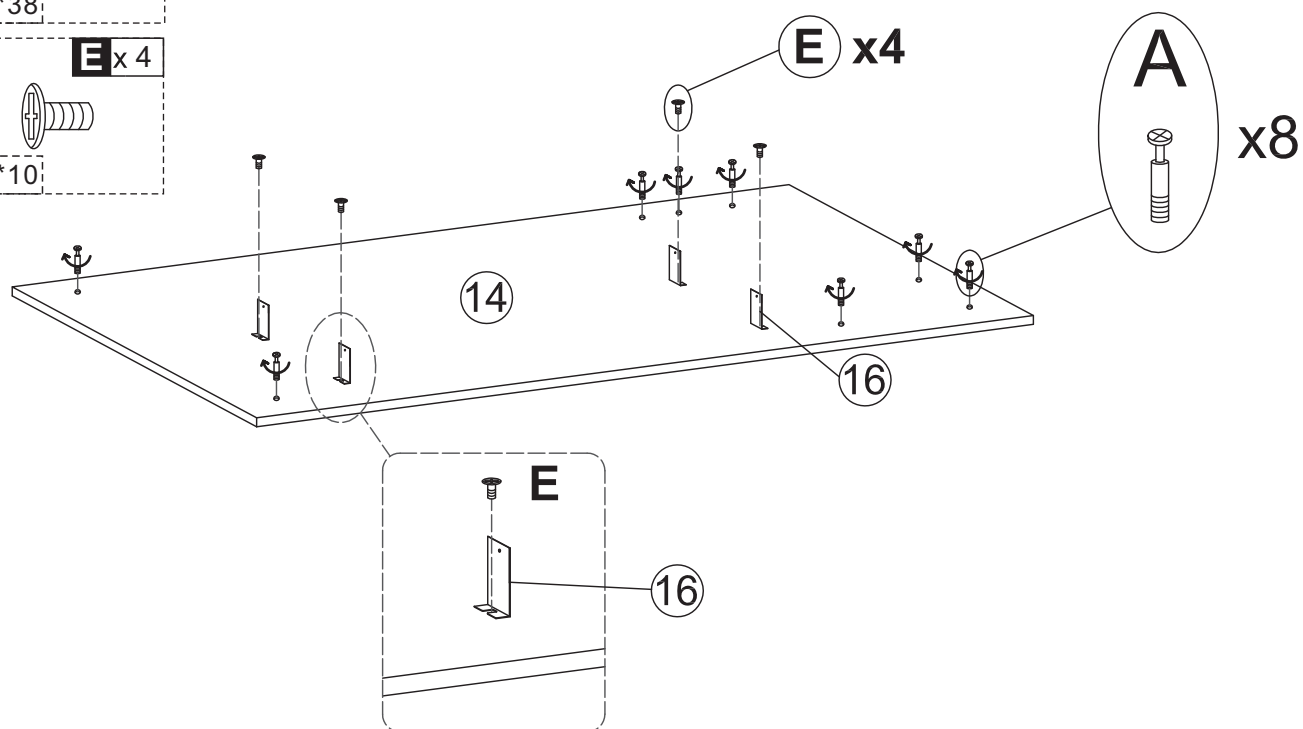
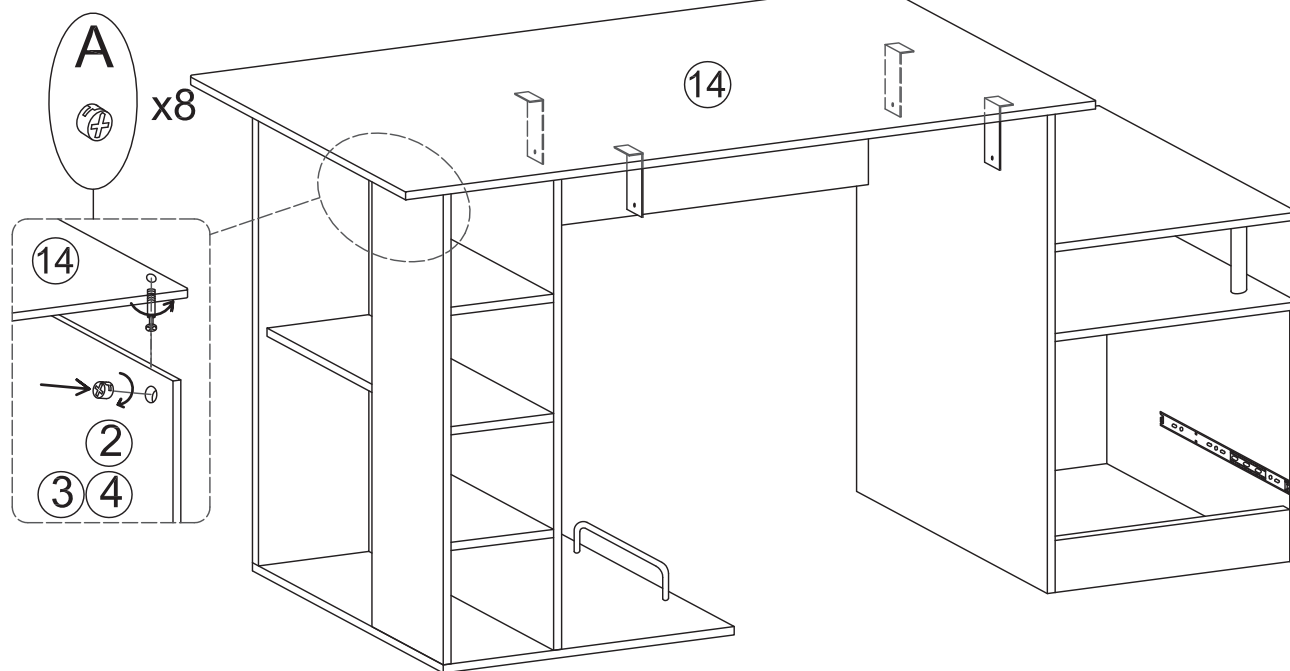


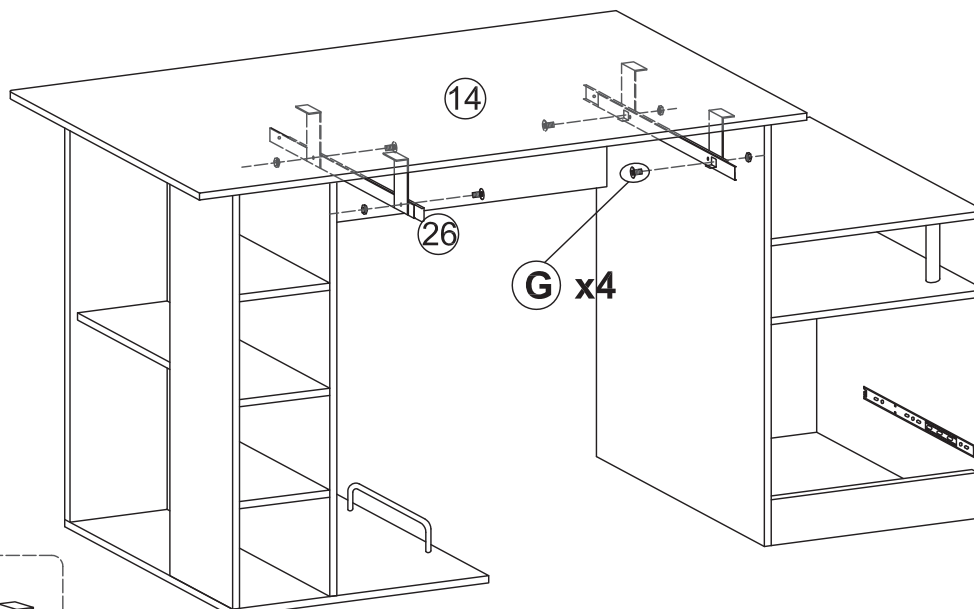
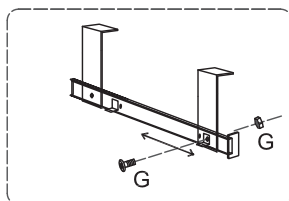
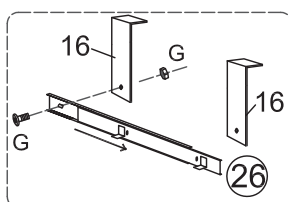
A x 8

M6*38

E x 4

M6*10


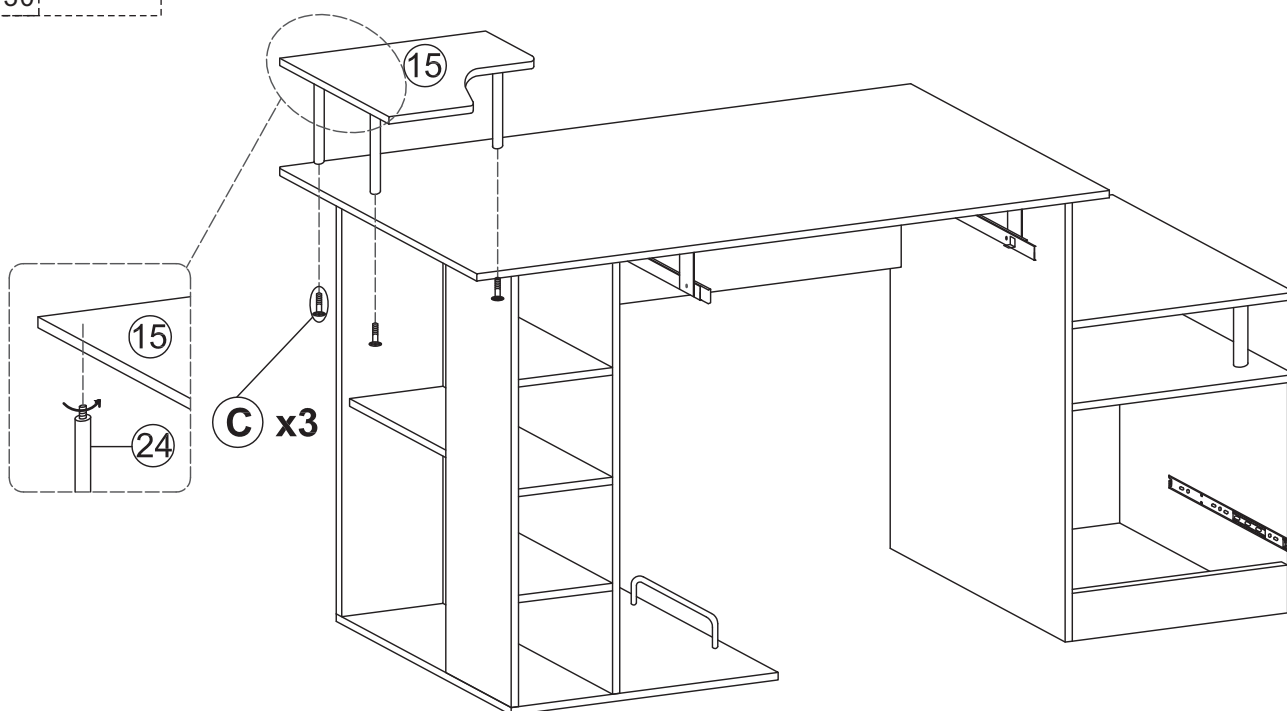
**A** x 8

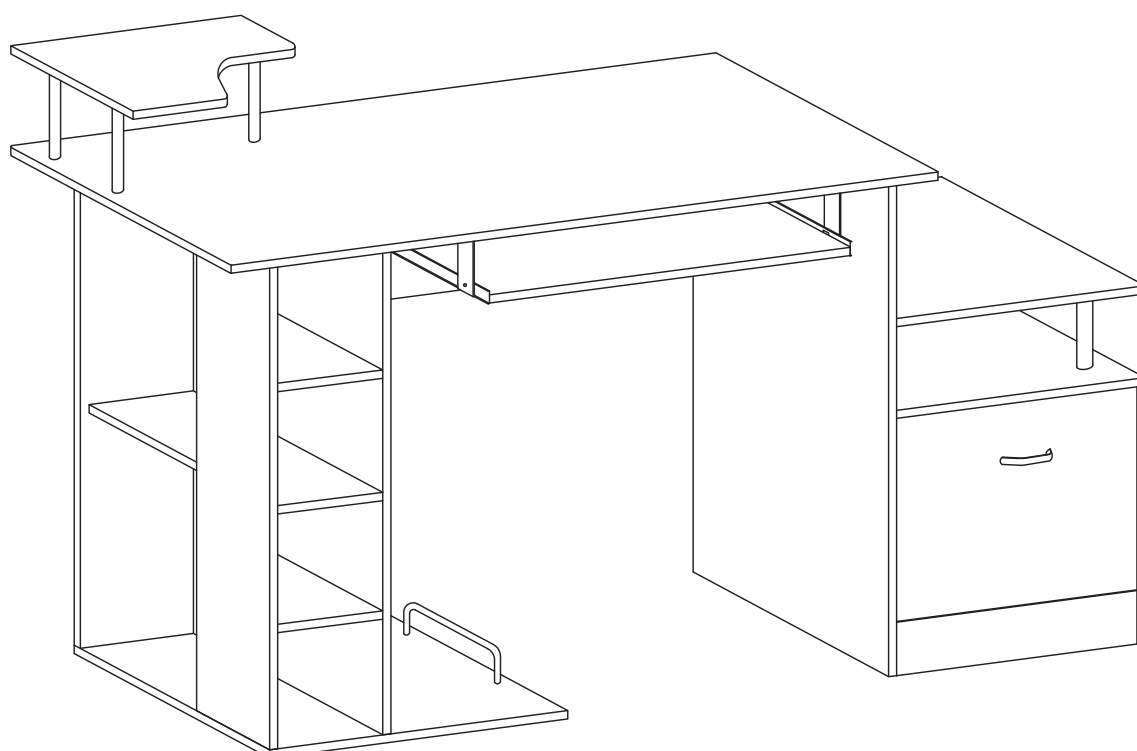
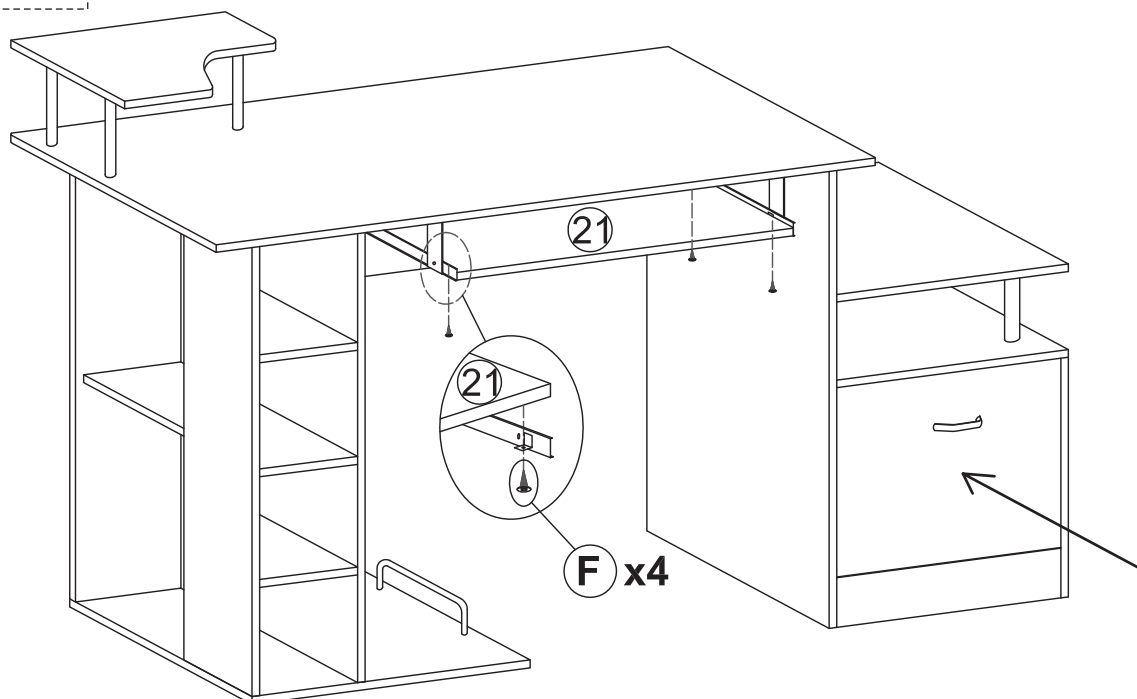
G x 4**M4*6****Right**

1.1. Deschideți o parte a lui 26 și atașați spatele la partea 16 prin partea G.

2.2. Aliniați orificiul pentru șurub din față cu orificiul pentru șurub de pe piesa 16, apoi fixați partea din față a glisorului.

3.3. Repetați pentru a conecta cursorul din stânga la partea 16.

C x 3**M6*30**

F x 4**M4*14**



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de



0033-1-84166106
contact@aosom.fr



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es



0039-0249471447
clienti@aosom.it