
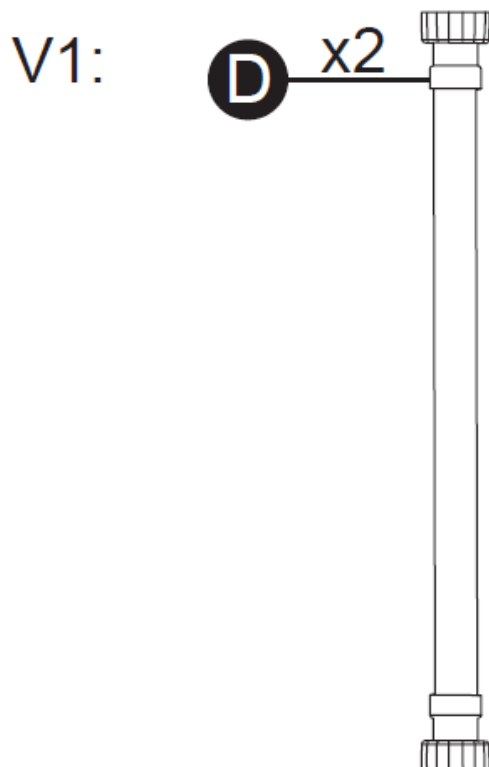








Manual ID


2024M-00057


Manual pompă de filtrare 1500 gal. / 5678 l Pompă Filtru Manual



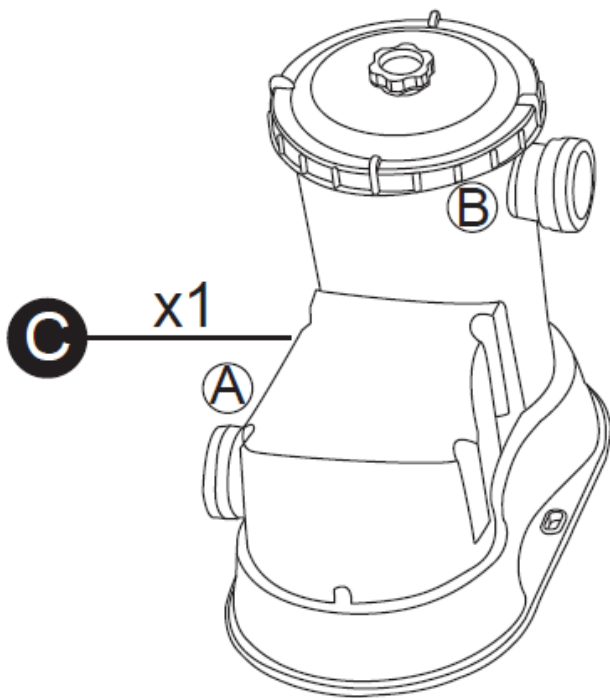




V2:

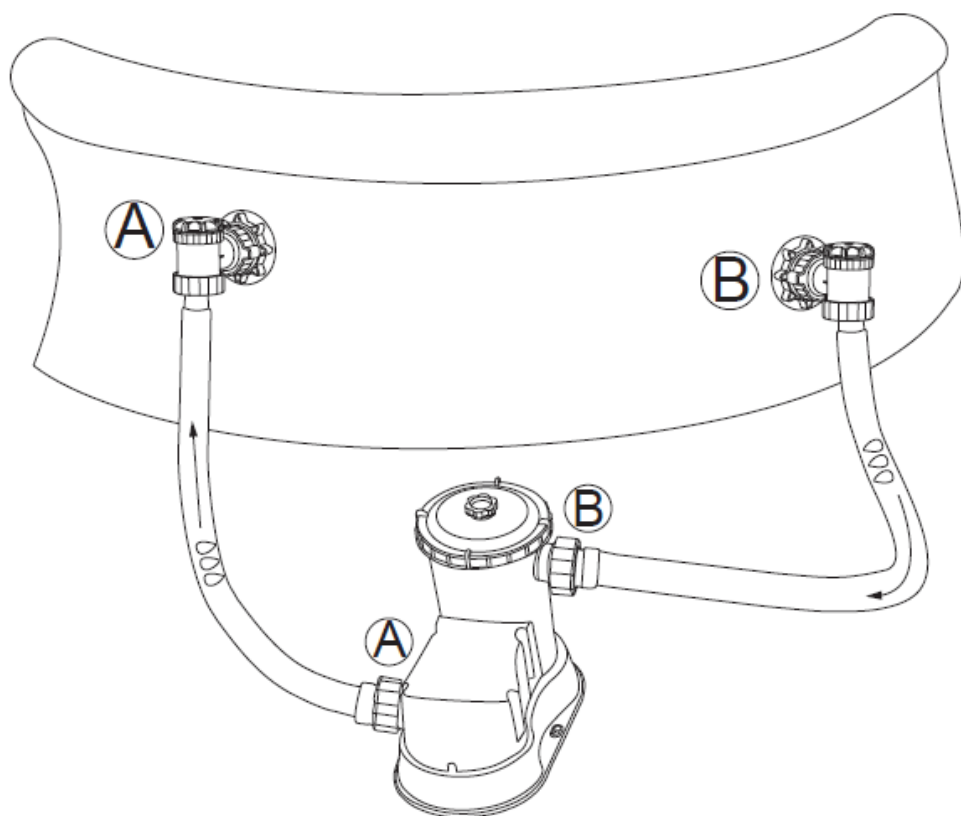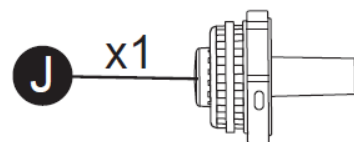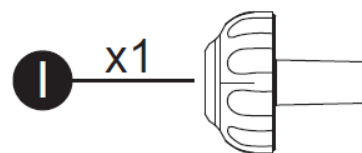
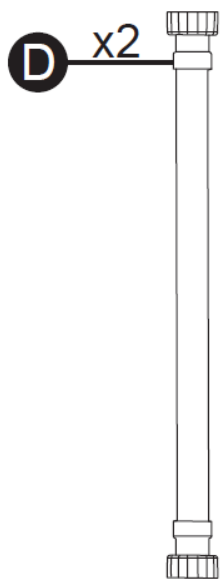





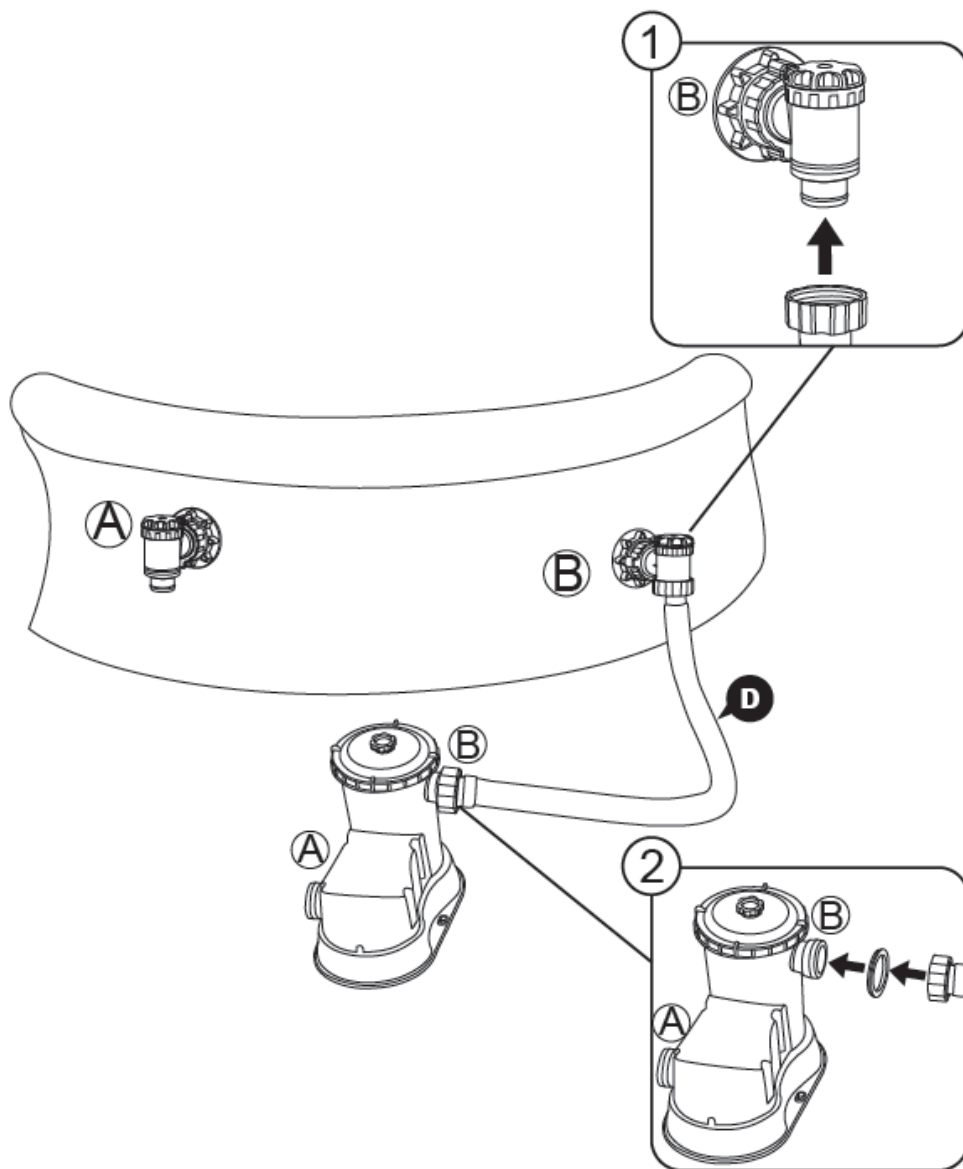


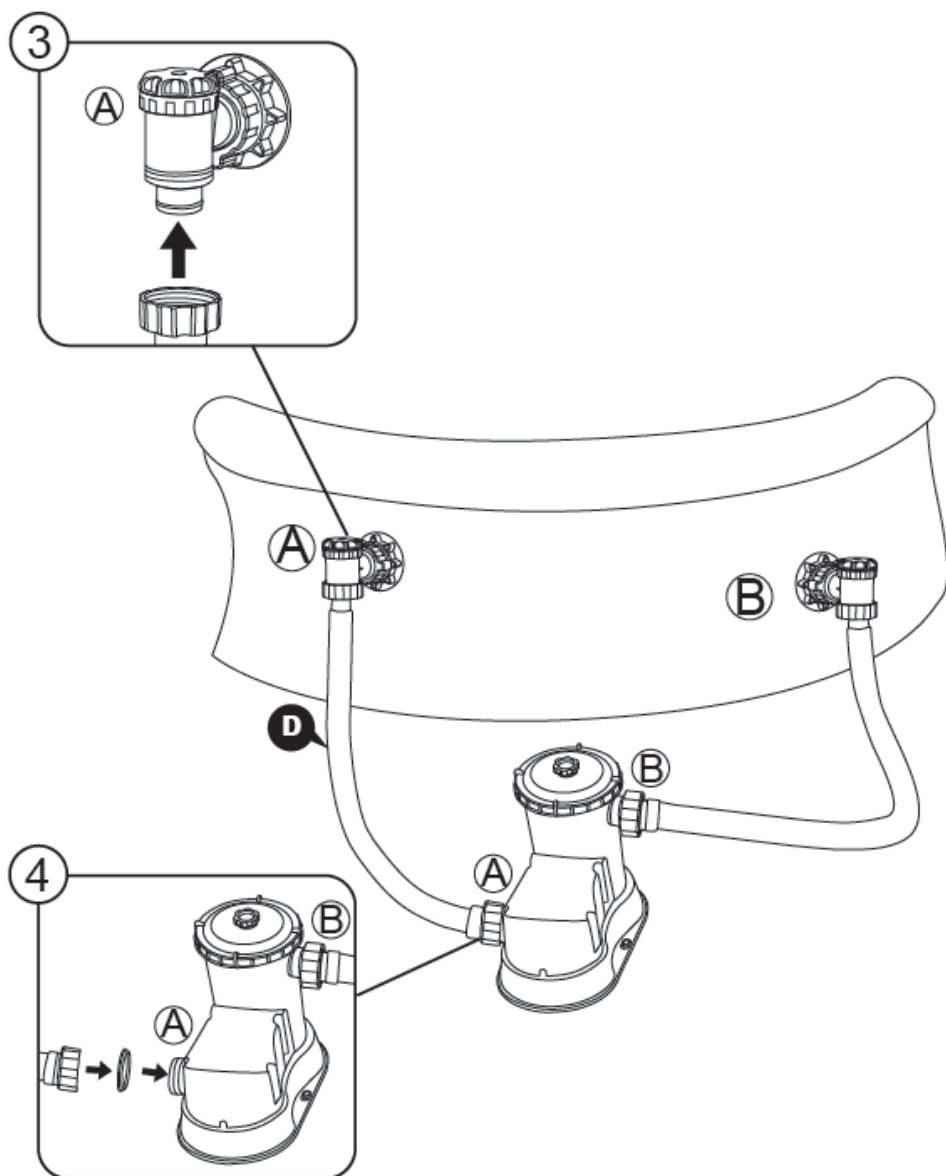


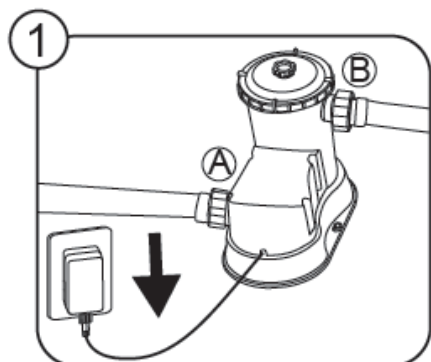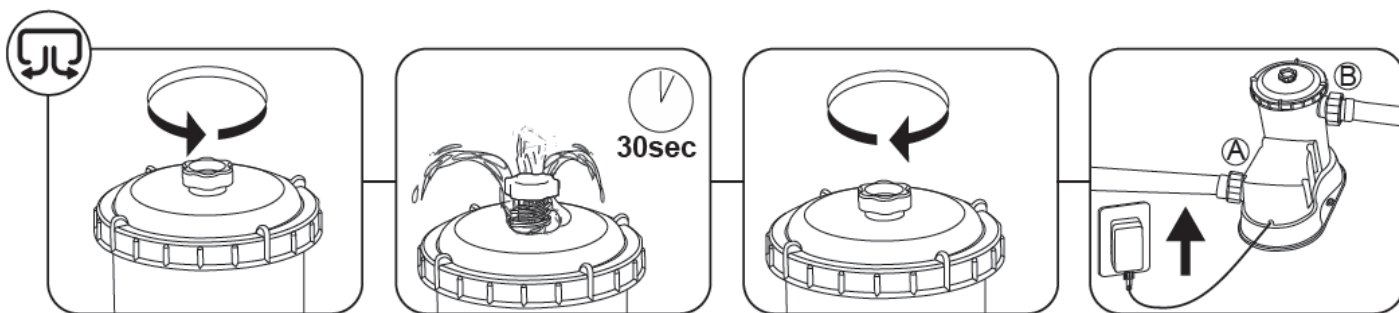
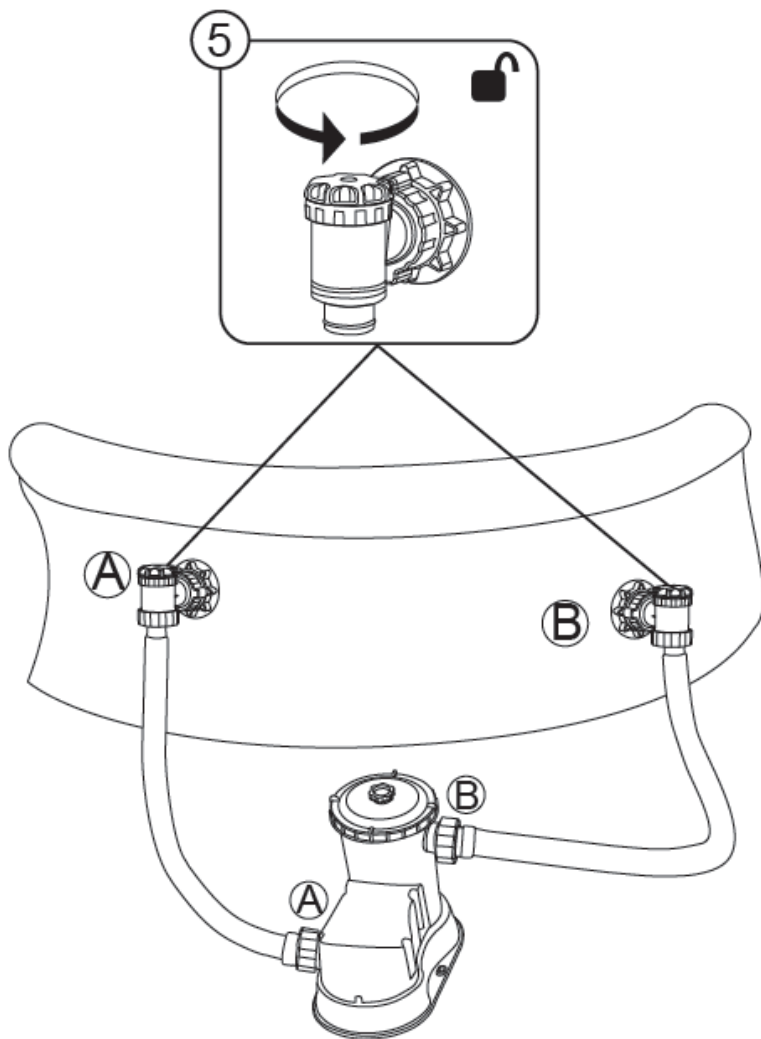




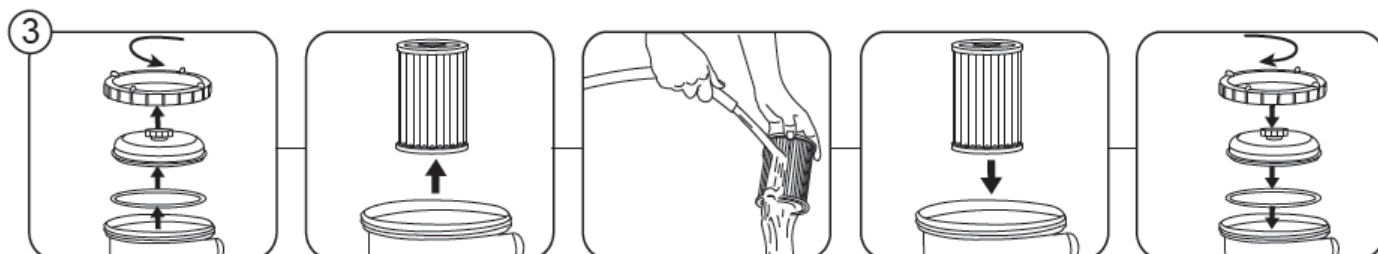
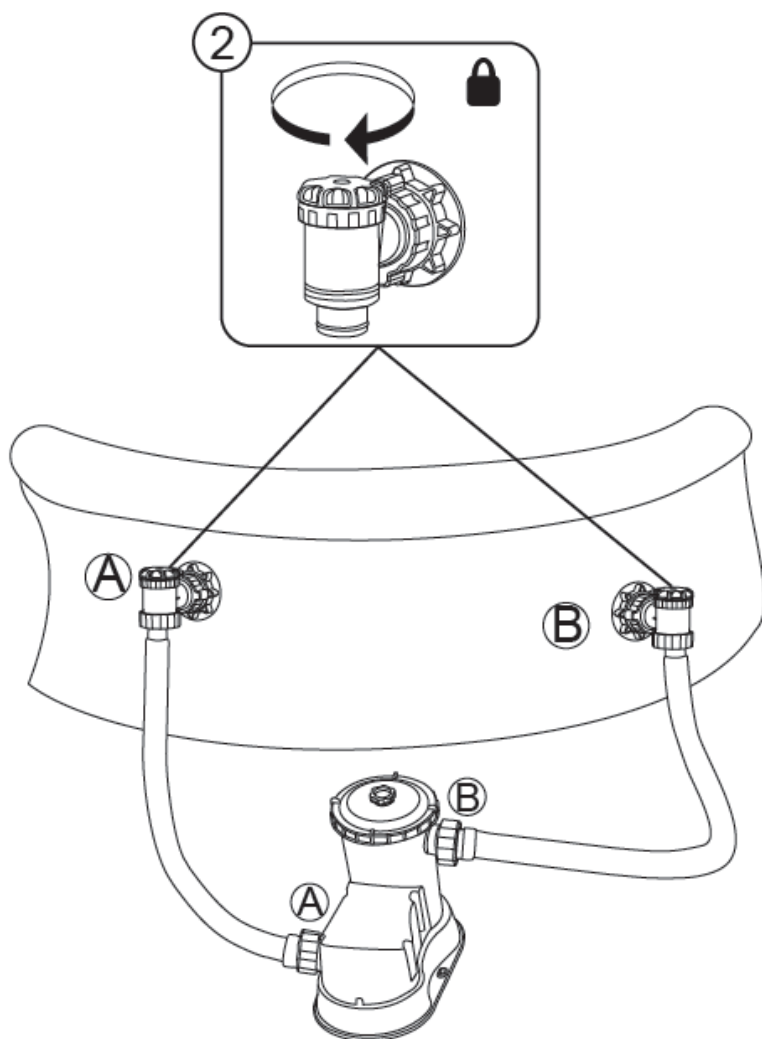


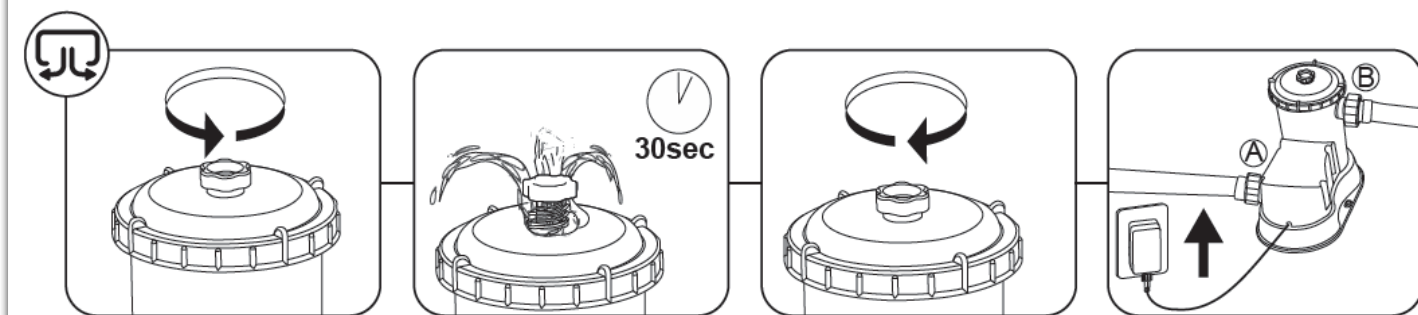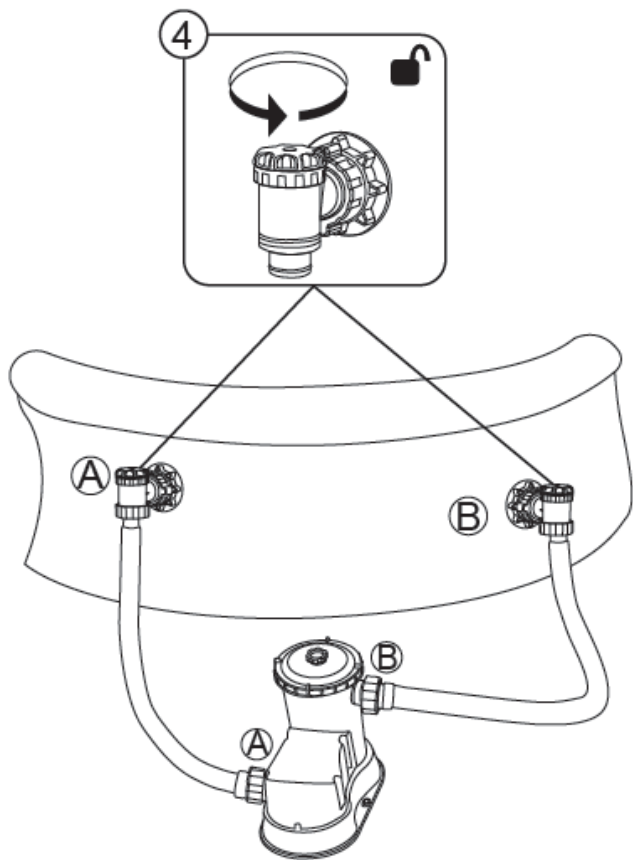

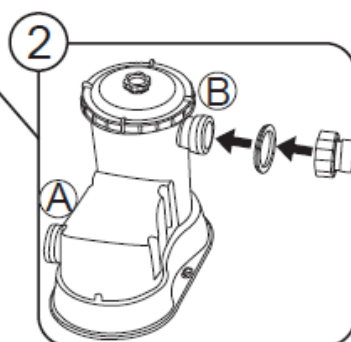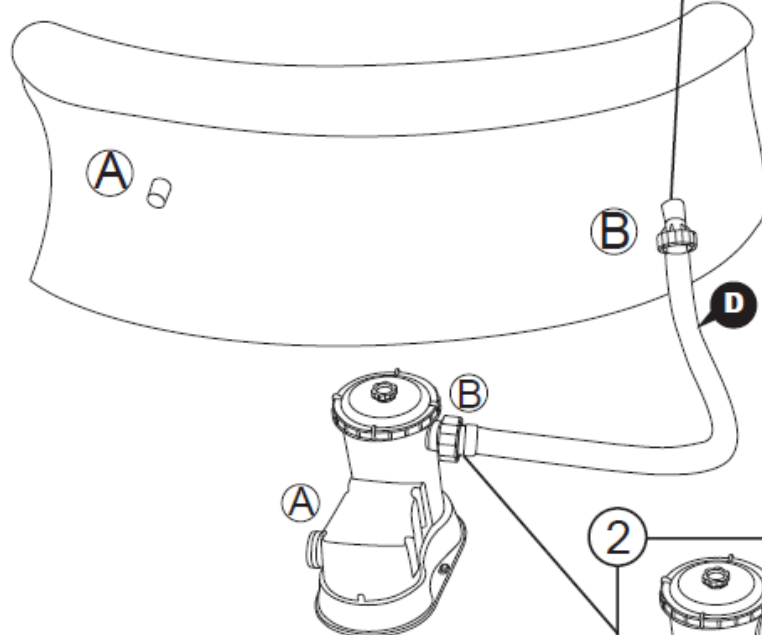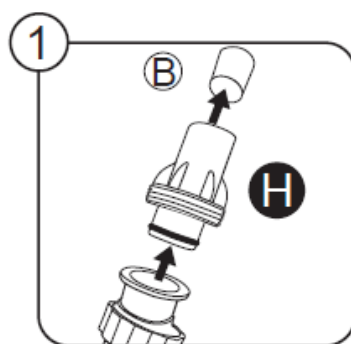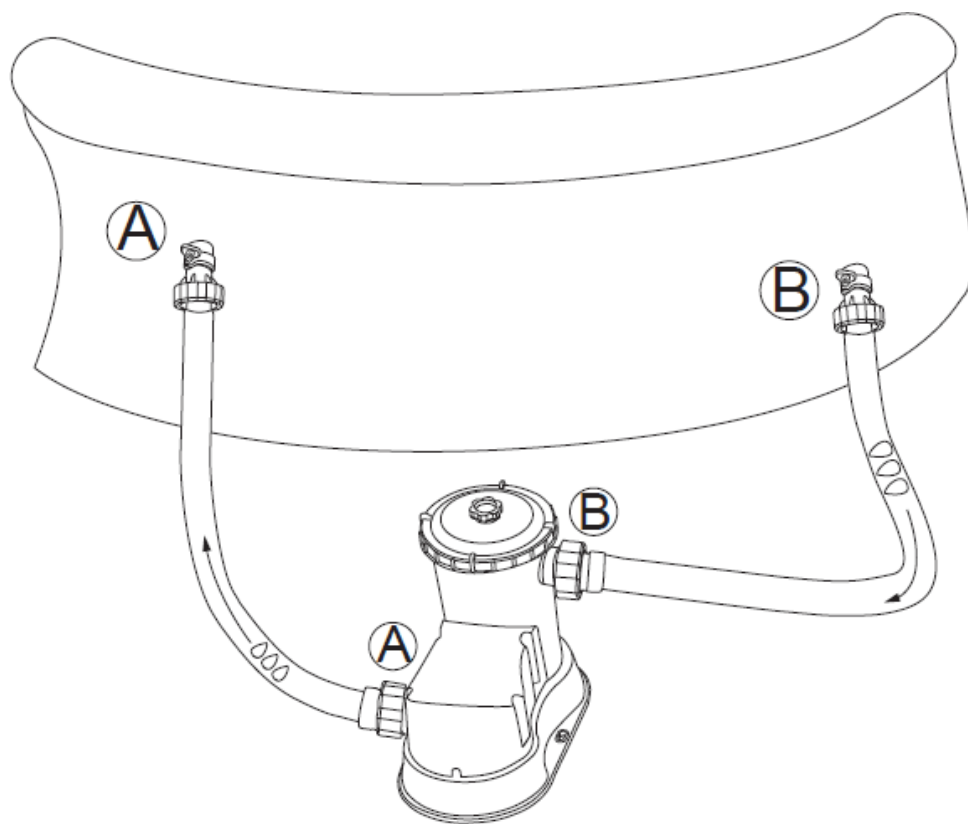


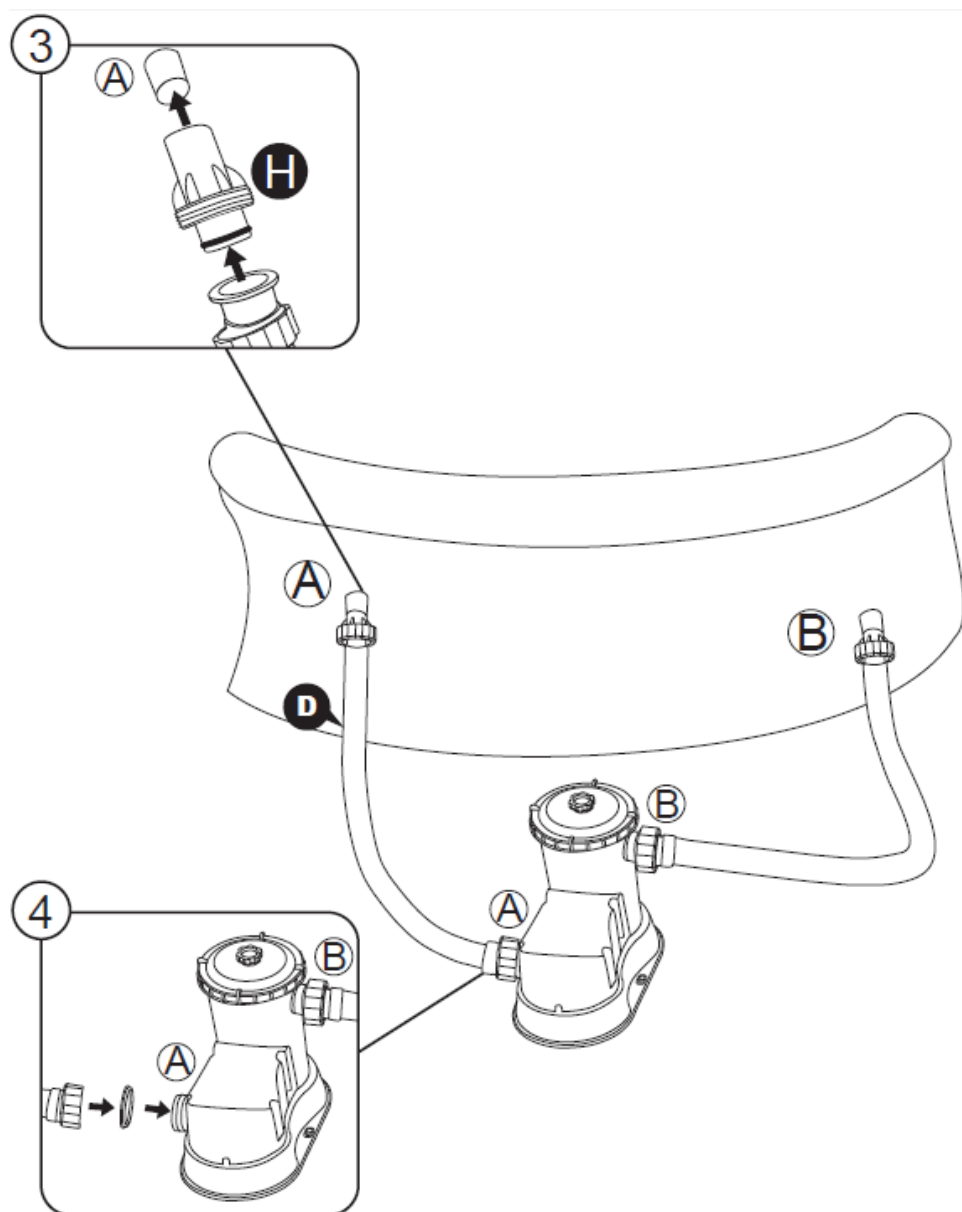


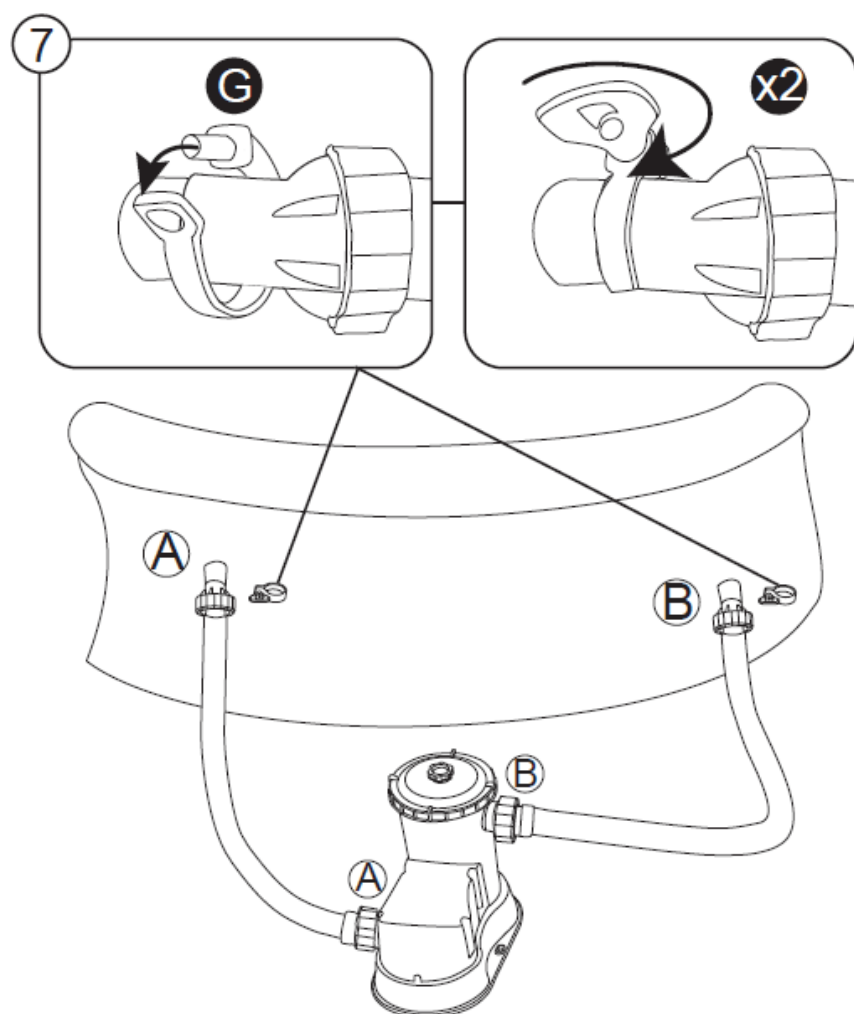
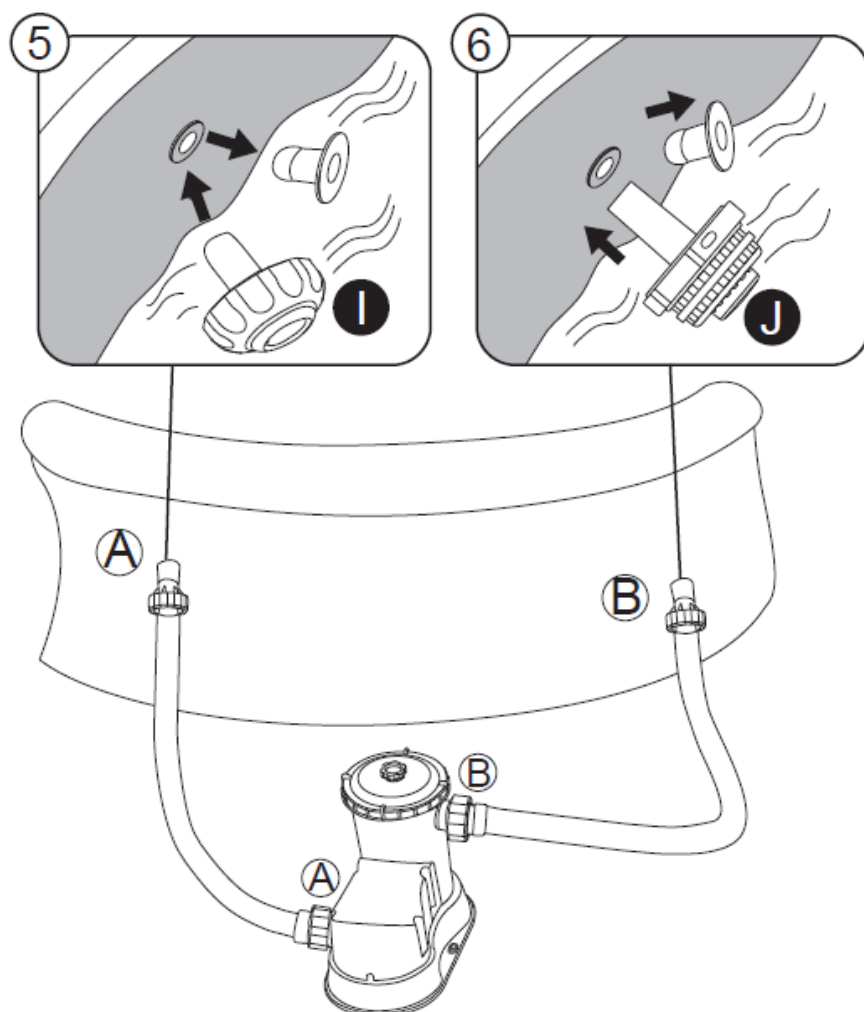


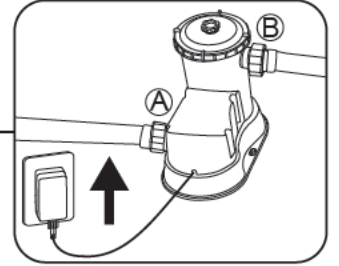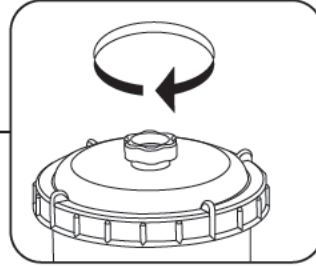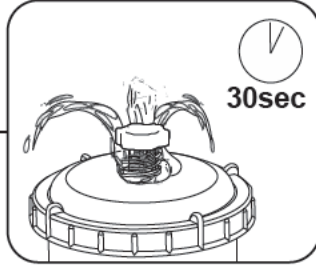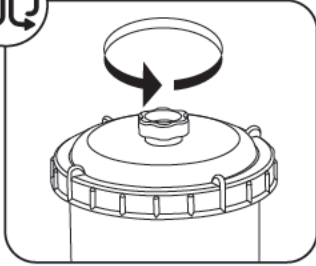




1

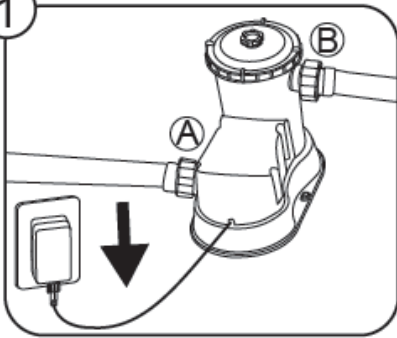

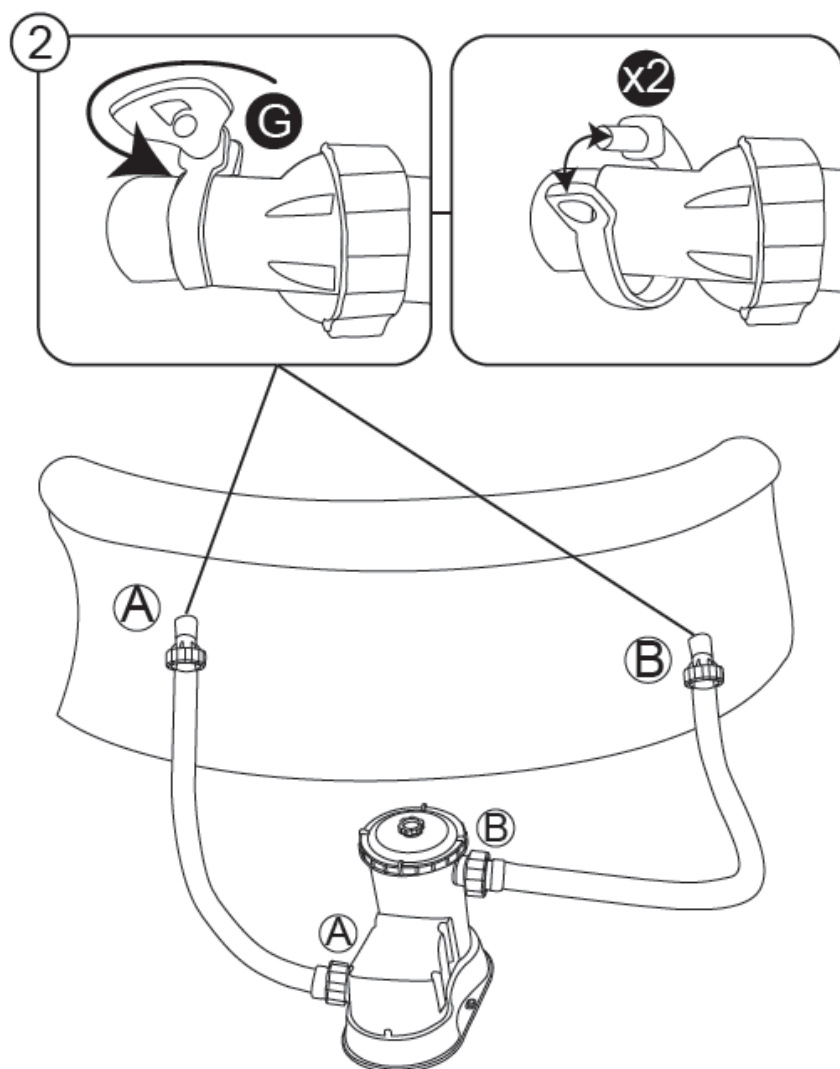

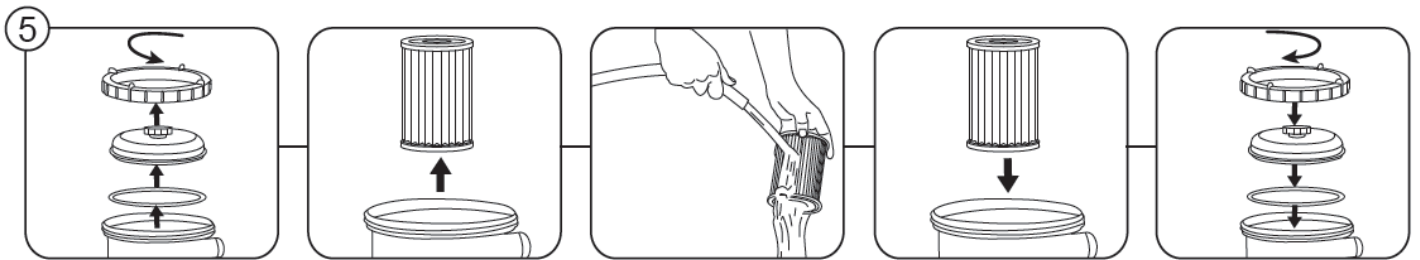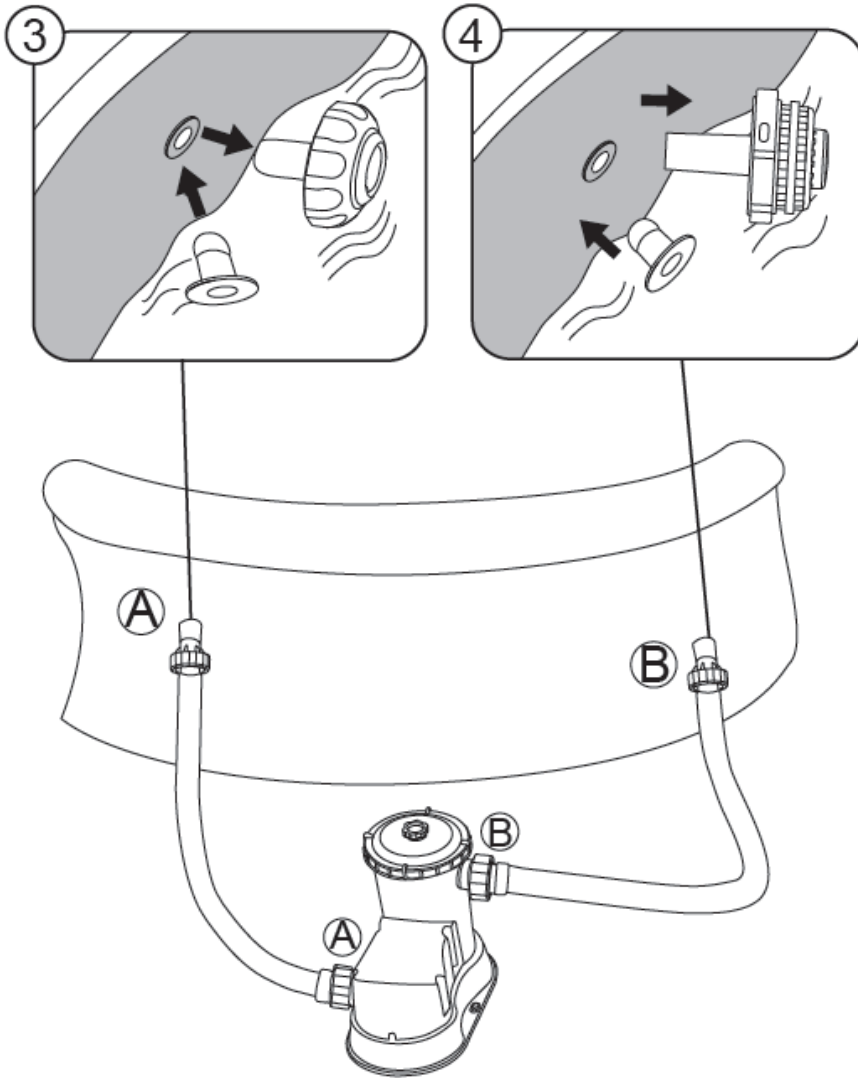

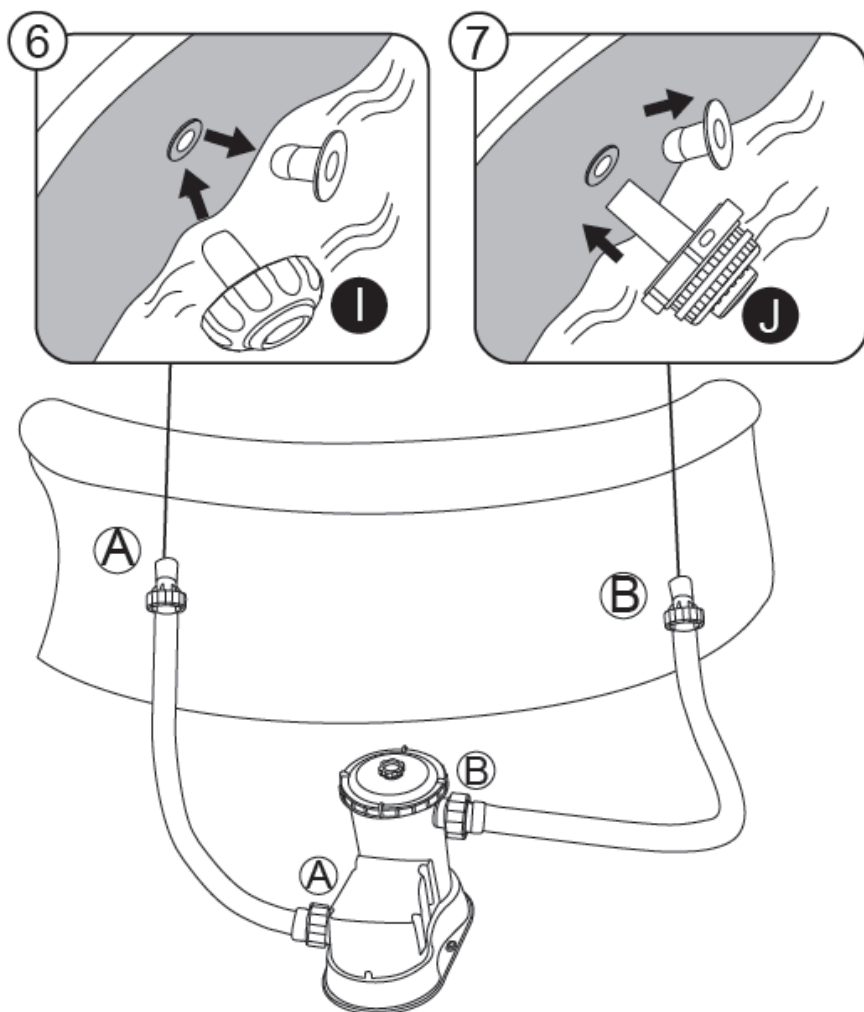

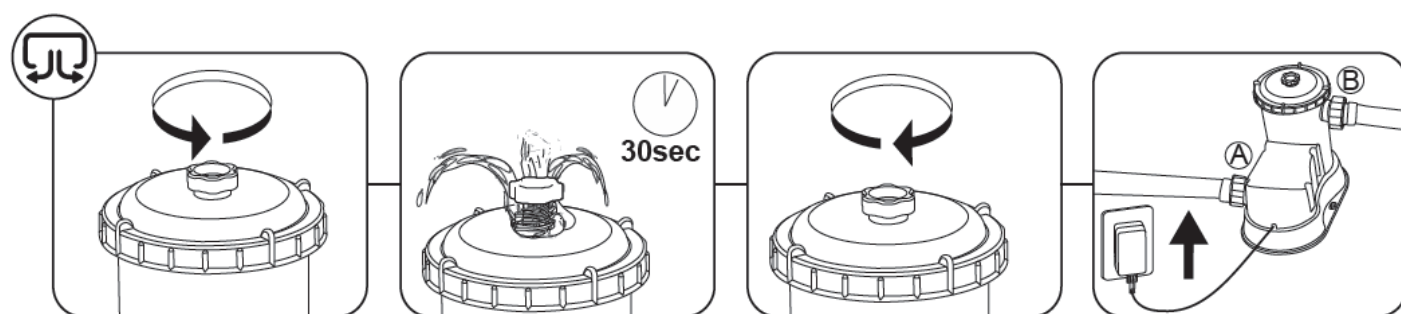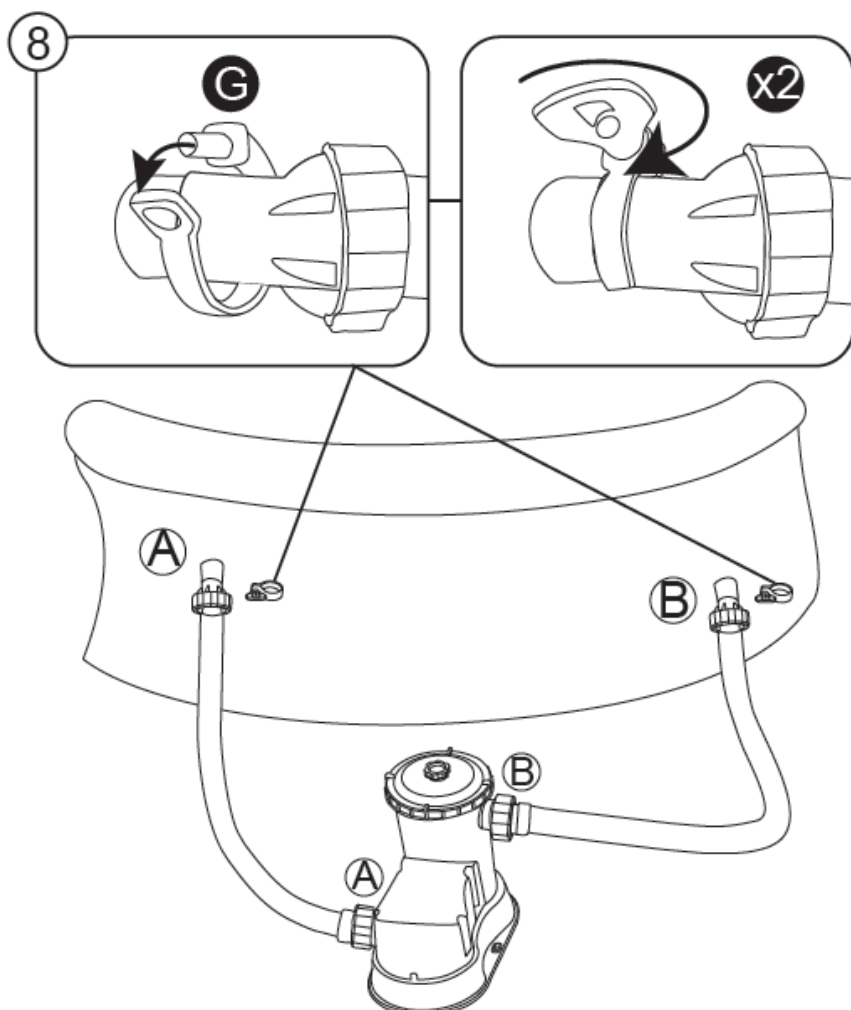

MANUALUL UTILIZATORULUI

Pompă cu filtru 58389/58675 Hmax 1,5m



Vizitați canalul YouTube Bestway



Vizitați www.bestwaycorp.com/support pentru ajutor

VĂ SUGERĂM SĂ NU RETURNAȚI PRODUSUL LA MAGAZIN

ÎNTREBĂRI? PROBLEME? PIESE LIPSĂ?

Pentru întrebări frecvente, manuale, videoclipuri sau piese lipsă, vă rugăm să vizitați bestwaycorp.com/support

Informații de siguranță

CITIȚI ȘI RESPECTAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE

Citiți cu atenție, înțelegeți și respectați toate informațiile din acest manual al utilizatorului înainte de instalarea și utilizarea pompei cu filtru. Aceste avertismente, instrucțiuni și indicații de siguranță abordează o serie de riscuri frecvente ale sistemelor de filtrare, dar nu pot acoperi toate riscurile și pericolele din toate situațiile. Adoptați întotdeauna o atitudine atentă, bun simț și rațiune atunci când vă bucurați de activități acvatice. Păstrați aceste informații pentru utilizări viitoare. În plus, pot fi furnizate următoarele informații, în funcție de tipul de pompă. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur. Dacă instrucțiunile lipsesc, vă rugăm să le căutați pe site-ul www.bestwaycorp.com/support.

AVERTISMENT

- Pompa va fi dotată cu un transformator de izolare sau va fi alimentată cu un dispozitiv de curent rezidual (DCR) care are un curent nominal rezidual care nu depășește 30 mA.
- Ștecărul pompei va fi amplasat la cel puțin 3,50 m distanță de piscină.
- Pompa nu poate fi utilizată când sunt oameni în piscină.
- Cablul de alimentare nu poate fi înlocuit. În cazul în care cablul este deteriorat, dispozitivul trebuie casat.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- Aparatele pot fi utilizate de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau care nu dețin experiența și cunoștințele necesare, decât dacă au beneficiat de supraveghere sau instruire cu privire la folosirea produsului din partea unei persoane responsabile cu siguranța acestora.
- Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Pompele fără indicația că sunt protejate contra efectelor înghețului nu trebuie lăsate afară pe vremea înghețului.
- Atunci când aparatul nu va fi folosit timp îndelungat, cum ar fi iarna, setul de piscină trebuie dezasamblat și stocat în interior.
- Aparatul trebuie amplasat la mai mult de 2 m de piscină. Instalațiile electrice trebuie să respecte regulile de cablare naționale.
- Numai mediile specificate sau furnizate de producător se vor folosi cu instalația produsului.
- Este imperativ să verificați ca fantele de aspirație să nu fie obturate.
- Se recomandă să opriți filtrarea în timpul operațiunilor de mentenanță ale sistemului de filtrare.
- Monitorizați periodic nivelul de înfundare al® filtrului.
- O verificare săptămânală se recomandă pentru curățare.
- Durata zilnică minimă de filtrare de 8 ore este recomandată pentru a garanta curățenia apei din piscină.
- Este esențial să schimbați orice element deteriorat sau set de elemente cât mai repede posibil. Utilizați numai piesele aprobate de persoana responsabilă pentru comercializarea produsului.
- Toate filtrele și mediile de filtrare vor fi verificate periodic pentru a garanta că nu există o acumulare de detritus, prevenind astfel buna filtrare. Eliminarea oricăror medii de filtrare utilizate se va face conform regulamentelor/legislației aplicabile.
- Instalația de circulare a apei va fi conformă cu regulamentele europene, precum și cele naționale/locale, în special la tratarea problemelor electrice. Orice modificare a poziției robinetului, dimensiunii pompei, dimensiunii grilei poate modifica debitul și viteza de aspirație poate crește.

- Este necesar ca ștecărul să fie accesibil după instalarea piscinei.
- Vă rugăm să citiți cu atenție și să păstrați manualul pentru a consulta pe viitor.
- Dacă instrucțiunile lipsesc, vă rugăm să contactați Bestway sau căutați-le pe pagina de internet: www.bestwaycorp.com

ELIMINARE




Produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile casnice. Vă rugăm să reciclați dacă există unități de reciclare. Verificați cu autoritatea locală sau distribuitorul pentru recomandări de reciclare.

INSTRUCȚIUNI TEHNICE PRIVIND SIGURANȚA

- Aparatul trebuie alimentat la o sursă de curent electric cu împământare.
- Nu se pot utiliza prelungitoare.
- În cazul deteriorării pompei cu filtru, nu folosiți piscina.
- Nu îngropați cablul. Așezați cablul, astfel încât să reduceți la minim avarierile cauzate de mașinile de tuns iarba, de mașinile de tuns gardurile vii și de alte echipamente.
- Această pompă este destinată utilizării numai cu piscine care se pot depozita. A nu se folosi la piscine instalate permanent. O piscină demontabilă este construită astfel încât să poată fi demontată pentru depozitare și montată rapid la forma sa originală. O piscină instalată permanent este construită în sau pe sol sau într-o clădire, astfel încât să nu poată fi demontată rapid pentru depozitare.
- Folosirea pompei cu o sursă de alimentare inadecvată este periculoasă și va conduce la defectarea iremediabilă a acesteia.
- Atunci când lucrați cu curent electric, opriți butonul de alimentare pentru întreruperea circuitului și blocați trapa întrerupătorului. Nereușita acestei operațiuni va duce la un risc crescut de electrocutare, rănire și posibil deces.
- Nu îndepărtați fișa de împământare și nu modificați ștecărul în niciun fel. Nu folosiți adaptoare de priză. Contactați un electrician calificat pentru orice întrebări referitoare la valabilitatea prizelor dvs. cu împământare.
- Manevrați cu atenție pompa. Nu trageți și nu transportați generatorul de ozon atârnat de cablu. Nu trageți niciodată un ștecăr din priză smulgând cablul de alimentare. Protejați cablurile împotriva frecărilor. Filtrul cu nisip nu trebuie să se afle niciodată în apropierea obiectelor ascuțite, uleiului, pieselor în mișcare și surselor de căldură.
- Curățarea și întreținerea trebuie efectuate de un adult în vârstă de minim 18 ani, care cunoaște pericolele electrocutării.
- Contactați un electrician calificat pentru orice întrebări.
- În caz de dubii privind pompa sau orice dispozitive de circulare, contactați un instalator calificat sau producătorul/importatorul/distribuitorul.
- Fiți atenți la toate cerințele și recomandările de siguranță descrise în manual.
- Condițiile atmosferice pot afecta performanța și durata de viață a pompei dvs. cu filtru. Uzura și rupturile inutile pot apărea pe durata perioadelor de anotimp rece, cald și de expunere la soare. Ori de câte ori este posibil, protejați pompa de asemenea condiții.
- Este important să vă asigurați că dopurile opritoare prevăzute din fabrică pentru porturile de admisie și ieșire înlocuiesc filtrele înainte de scoaterea sau întreținerea pompei.
- Nu adăugați substanțe chimice în pompa cu filtru.
- Nu băgați și nu scoateți aparatul din priză dacă aveți mâna udă.
- Deconectați întotdeauna aparatul: în zilele ploioase, înainte de curățare sau alte lucrări de întreținere și când îl lăsați nesupravegheat de sărbători.
- Acest produs nu este destinat utilizării în scopuri comerciale.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

ATAȘAREA UNEI BAZE

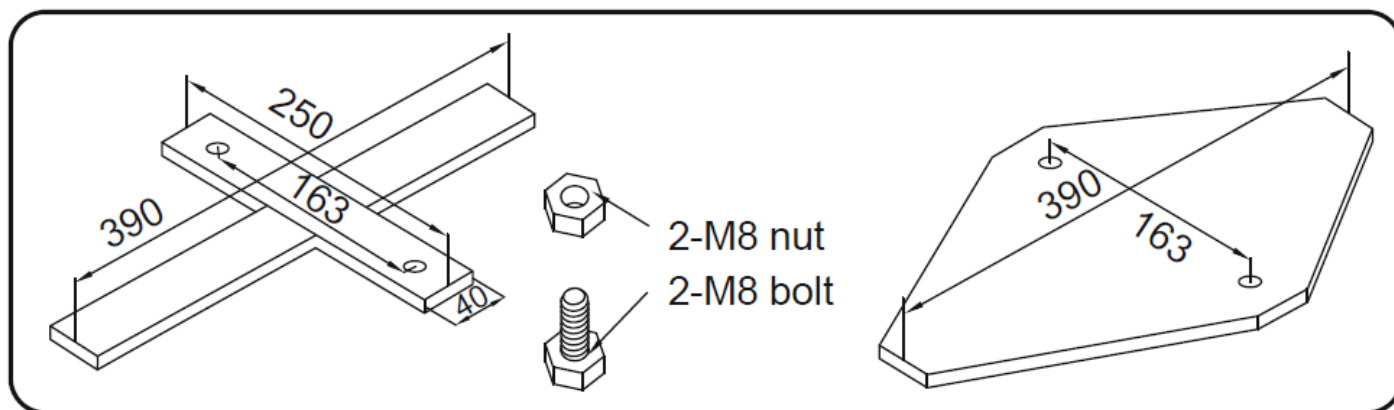

2 piulițe M8
2 șuruburi M8

Standardul EN60335-2-41 TEST prevede că pompa cu filtru trebuie fixată vertical pe sol sau pe o anumită bază din lemn sau beton înainte de utilizare. Trebuie să existe două orificii cu diametrul de 9 mm pe bază, spațiu între care trebuie să fie 163 mm. Puneți pompa cu filtru pe bază și atașați-le împreună prin strângerea șuruburilor și piulițelor. Toate piesele bazei trebuie să cântărească cel puțin 18 kg pentru a preveni căderea accidentală a pompei.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

ALEGEREA LOCAȚIEI CORECTE

Așezați pompa de filtru pe un teren solid și plan; trebuie poziționat la același nivel cu baza piscinei. Dacă pompa cu filtru se află într-o poziție superioară sau inferioară decât baza piscinei, performanța și durata de viață a pompei cu filtru pot fi compromise. Piscina și pompa cu filtru trebuie să fie poziționate într-o zonă cu drenaj adecvat și acces ușor pentru operațiunile de întreținere. Nu așezați niciodată pompa cu filtru într-o zonă care poate acumula apă.

PIESE ȘI INSTRUMENTE NECESARE

Comparați piesele din cutia dvs. cu piesele enumerate în acest manual.



Verificați dacă componentele echipamentului sunt corespunzătoare modelului pe care intenționați să îl achiziționați. Dacă vreo piesă este deteriorată sau lipsește în momentul achiziției, consultați site-ul nostru web bestwaycorp.com/support.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Pentru instrucțiuni de instalare, scanați codul QR tipărit pe coperta frontală sau urmați ilustrațiile din manual. Desenele au doar rol ilustrativ. Pot să nu reflecte produsul propriu-zis. Nu sunt la scară.



Instalarea ansamblului de pompă poate fi finalizată fără unelte suplimentare. Bestway nu răspunde de daunele cauzate piscinei ca urmare a manevrării necorespunzătoare sau a nerespectării acestor instrucțiuni.

IMPORTANT: Înainte de a atașa furtunul, asigurați-vă că garnitura a fost instalată corect pe pompă.

IMPORTANT: Este imperativ să verificați să nu fie obturați conectorii hidraulici.

IMPORTANT: Nu lăsați pompa cu filtru să meargă în gol. Asigurați-vă că atât robinetele de admisie și de evacuare sunt complet acoperite cu apă. Înainte de a porni pompa cu filtru, efectuați operațiunea de evacuare a aerului, așa cum este indicat.



OPERAȚIUNEA DE EVACUARE A AERULUI: Urmăriți acești pași pentru a evacua aerul înainte de a porni pompa cu filtru și după fiecare operațiune de întreținere. Omiterea acestei operațiuni va afecta foarte tare durata de viață a produsului.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

- Pentru instrucțiunile de întreținere, consultați pașii ilustrați în acest manual. Desenele au doar rol ilustrativ. Pot să nu reflecte produsul propriu-zis. Nu sunt la scară.



- Asigurați-vă că pompa de filtru este deconectată înainte de orice întreținere.
- Pentru a optimiza performanța pompei cu filtru și din motive sanitare, vă sugerăm să înlocuiți cartușul filtrant cu unul nou la fiecare două săptămâni.

INSTRUCȚIUNI DE DEMONTARE ȘI DEPOZITARE

- Scoateți toate accesoriile; asigurați-vă că pompa de filtru, furtunurile și ecranele de reziduuri sunt complet curate și uscate înainte de depozitare. Dacă nu toate piesele sunt complet uscate, poate apărea mușgai.
- Înainte de depozitare, scoateți și aruncați cartușul filtrant.
- Vă recomandăm insistent dezasamblarea pompei cu filtru atunci când temperatura mediului este sub 10 °C / 50 °F.
- Depozitați materialul și accesoriile într-un loc uscat, la o temperatură moderată cuprinsă între 10 °C / 50 °F and 38 °C / 100 °F.

TERMENI DE GARANȚIE

- Pentru asistență și înregistrarea produsului, vă rugăm să vizitați bestwaycorp.com/support.